
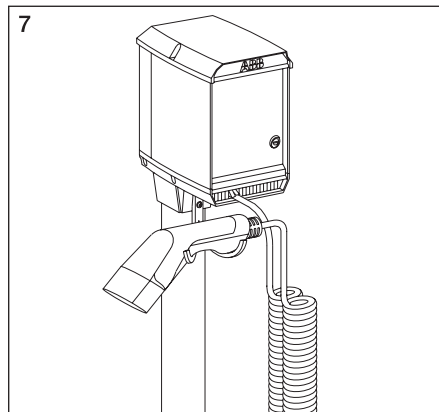
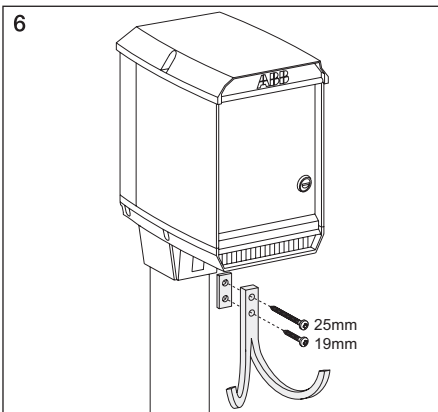
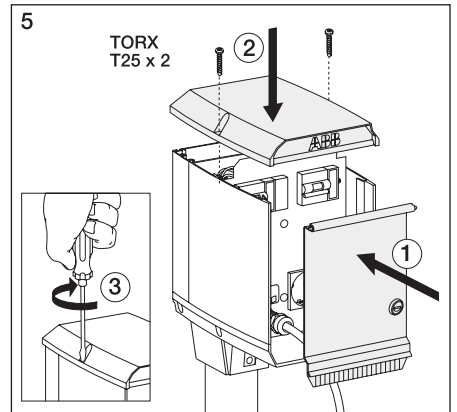
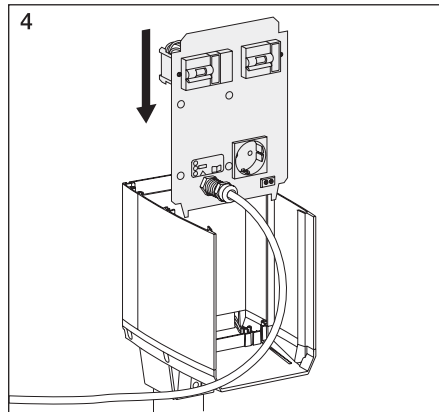
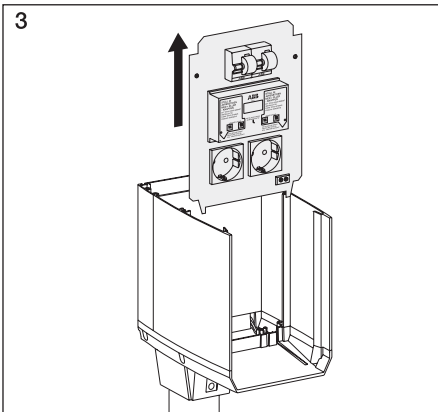
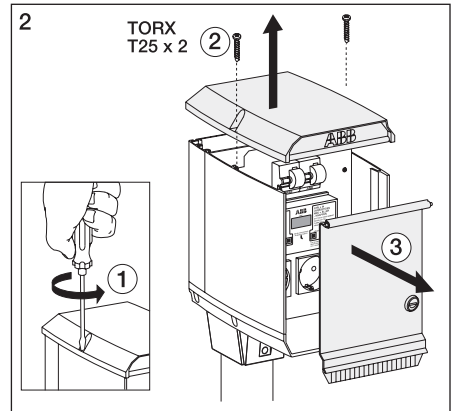
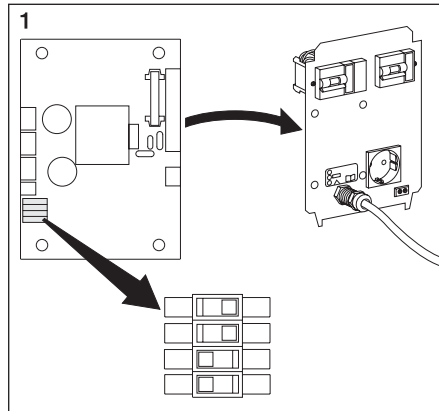


# CWD

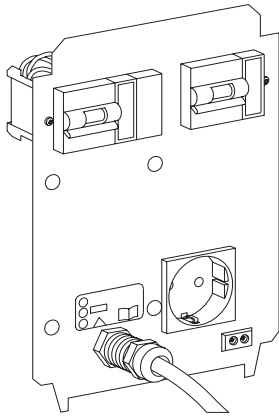

**Max laddström. Se bild 1. (16A förinställt)**

Switch	Ström 6A	Ström 10A	Ström 16A
1	PÅ	AV	PÅ
2	AV	PÅ	PÅ
3	AV	AV	AV
4	AV	AV	AV

**LED statusindikator**

Färg	Tillstånd	Funktion
Grön	Konstant	Ledig
Blå	Blinkande	Aktiv laddning startad
Blå	Konstant	Laddar
Gul	Konstant	Ingen plug present signal detekterad
Röd	Blinkande	Kontaktor check misslyckades
Röd	Konstant	Säkring utlöst

**Test av jordfel vid installation**

Tryck in test knappen på jordfelsbrytaren och notera om jordfelet löser ut. Vid jordfel lyser LED-indikatorn rött.

**Underhåll**

Jordfelsbrytaren skall testas två gånger om året.

For more information please contact:

2CMC00036M0001, Rev A / Aug 2016

ABB AB

Cewe

Box 1005

SE-611 29 NYKÖPING, Sweden

Tel: +46 155 29 50 00

Fax: +46 155 28 81 10

www.abb.com

Power and productivity  
for a better world™

