

ABB-Welcome

83300-500
83300-515
Systemzentrale



1	Sicherheit.....	3
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
3	Umwelt.....	3
3.1	ABB Geräte.....	3
4	Anwenderhandbuch	3
5	Bedienung.....	4
5.1	Normaler Betrieb.....	4
6	Technische Daten	5
7	Montage / Installation.....	6
7.1	Anforderungen an den Installateur.....	6
7.2	Allgemeine Montagehinweise	6
7.3	Montage	7
7.4	Anschluss.....	7

1 Sicherheit



Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung von 230 V.

- Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden!
- Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Systemzentrale 83300-500 ist Teil des ABB-Welcome Türkommunikationssystems und arbeitet ausschließlich mit Komponenten aus diesem System zusammen. Das Gerät darf nur auf Hutschienen nach DIN EN 500022 installiert werden.

3 Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

3.1 ABB Geräte

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte von ABB sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

ABB Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH Verordnung.

(EU-Richtlinie 2002/96/EG WEEE und 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006

4 Anwenderhandbuch

Ausführliche Informationen für die Planung von ABB-Welcome-Anlagen finden Sie im Anwenderhandbuch. Download unter www.Busch-Jaeger.com.

5 Bedienung

5.1 Normaler Betrieb

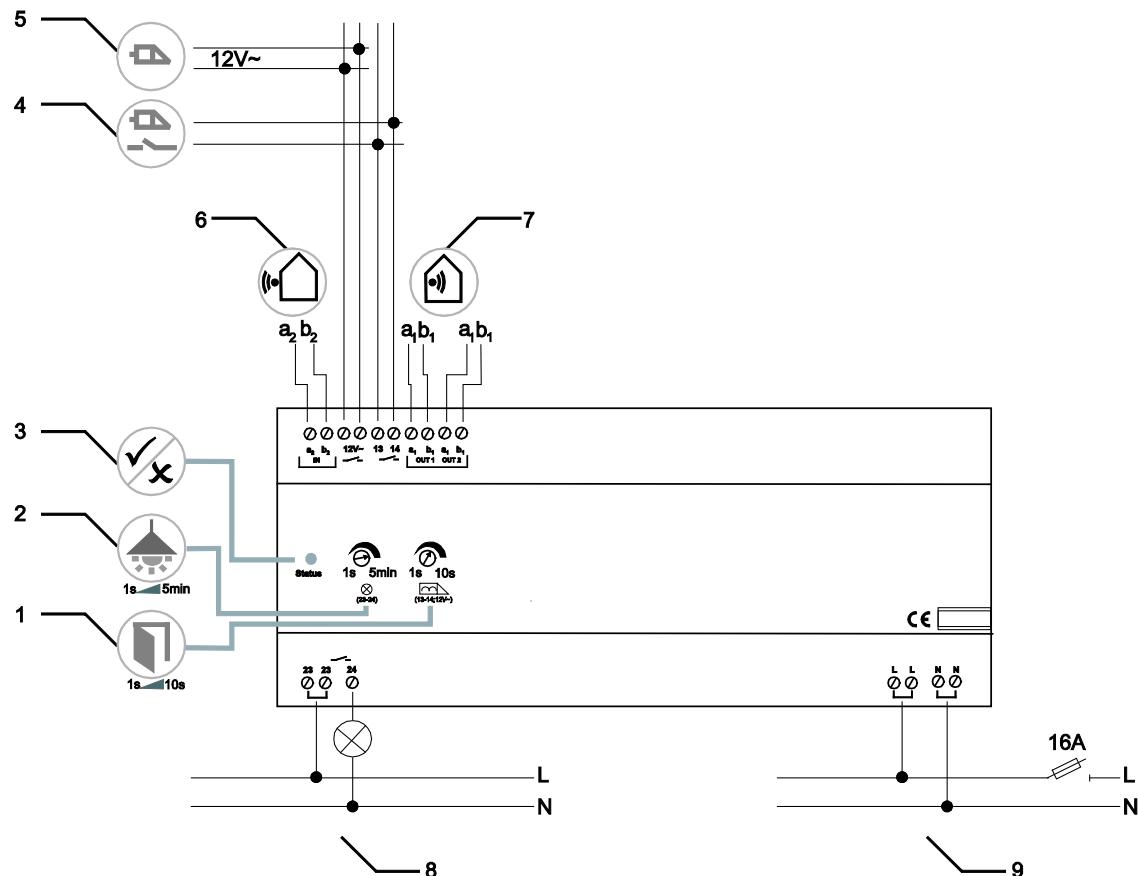


Abb. 1:

Nr.	Funktion
1	Einstellung der Zeitdauer für den Türöffner – Die Tür kann beim Ansteuern je nach Einstellung während der Zeit von 1 Sekunde bis 10 Sekunden geöffnet werden.
2	Einstellung der Zeitdauer für die Beleuchtung – Die Beleuchtung bleibt beim Ansteuern je nach Einstellung von 1 Sekunde bis 5 Minuten eingeschaltet.
3	Status LED <ul style="list-style-type: none"> Die Status LED leuchtet dauerhaft = Das Gerät ist Betriebsbereit Die Status LED blinkt langsam = Das Gerät ist In Betrieb Die Status LED blinkt schnell = Eine Störung liegt an
4	Potenzialfreier Ausgang des Türöffners
5	Spannungsversorgung des Türöffners
6	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss für die Außenstation Bei der Verwendung mehrerer Außenstationen: Anschluss für den Außenbus
7	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss für die Innenstation Bei der Verwendung mehrerer Innenstationen: Anschluss für den Innenbus
8	Potenzialfreier Ausgang für das Licht
9	Spannungsversorgung

6 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Betriebstemperatur	-5 °C – +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +70 °C
Schutztart	IP 20
Klemmen eindrähtig	2 x 0,6 mm ² – 2 x 1 mm ²
Klemmen feindrähtig	2 x 0,6 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Lautstärke	maximal 80 dB
Netzspannung	100-240V, 50 / 60 Hz, 0.9 A
Spannungsversorgung Türöffner	12 V~; 1,6 A
Potenzialfreier Ausgang Türöffner	30 V AC/DC; 3 A
Potenzialfreier Ausgang Licht	230 V~; 3 AX
Busspannung	28V ±2V, 1.5A
Größe	12 TE

7 Montage / Installation



Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr durch elektrische Spannung von 230 V.

- Niederspannungs- und 230 V Leitungen dürfen nicht gemeinsam in einer UP Dose verlegt werden!

Im Falle eines Kurzschlusses besteht die Gefahr von 230 V auf der Niederspannungsleitung.

7.1 Anforderungen an den Installateur



Warnung

Elektrische Spannung !

Installieren Sie die Geräte nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden z.B. Brand entstehen.

Notwendige Fachkenntnisse und Bedingungen für die Installation sind mindestens:

- Wenden Sie die „Fünf Sicherheitsregeln“ an (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Freischalten;
 2. gegen Wiedereinschalten sichern;
 3. Spannungsfreiheit feststellen;
 4. Erden und Kurzschließen;
 5. benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Prüfen Sie die Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.) sicherzustellen.

7.2 Allgemeine Montagehinweise

- Terminieren Sie alle Zweige des Leitungsnetzes über ein angeschlossenes Busgerät (z.B. Innenstation, Außenstation, Systemgerät).
- Montieren Sie die Systemzentrale nicht unmittelbar neben Klingeltransformatoren und anderen geschalteten Spannungsversorgungen (Vermeidung von Interferenzen).
- Verlegen Sie die Leitungen des Systembus nicht zusammen mit 230 V Leitungen.
- Nutzen Sie nicht gemeinsame Kabel für die Anschlussleitungen von Türöffnern und Leitungen des Systembus.
- Vermeiden Sie Übergänge zwischen verschiedenen Kabeltypen.
- Verwenden Sie in einem vier- oder mehradrigen Kabel nur zwei Adern für den Systembus.
- Verlegen Sie beim Durchschleifen nie den an kommenden und ab gehenden Bus innerhalb eines Kabels.
- Verlegen Sie nie den Innen- und Außenbus innerhalb eines Kabels.

7.3 Montage

Das Gerät 83300-500 darf nur auf Hutschienen nach DIN EN 500022 installiert werden.

7.4 Anschluss


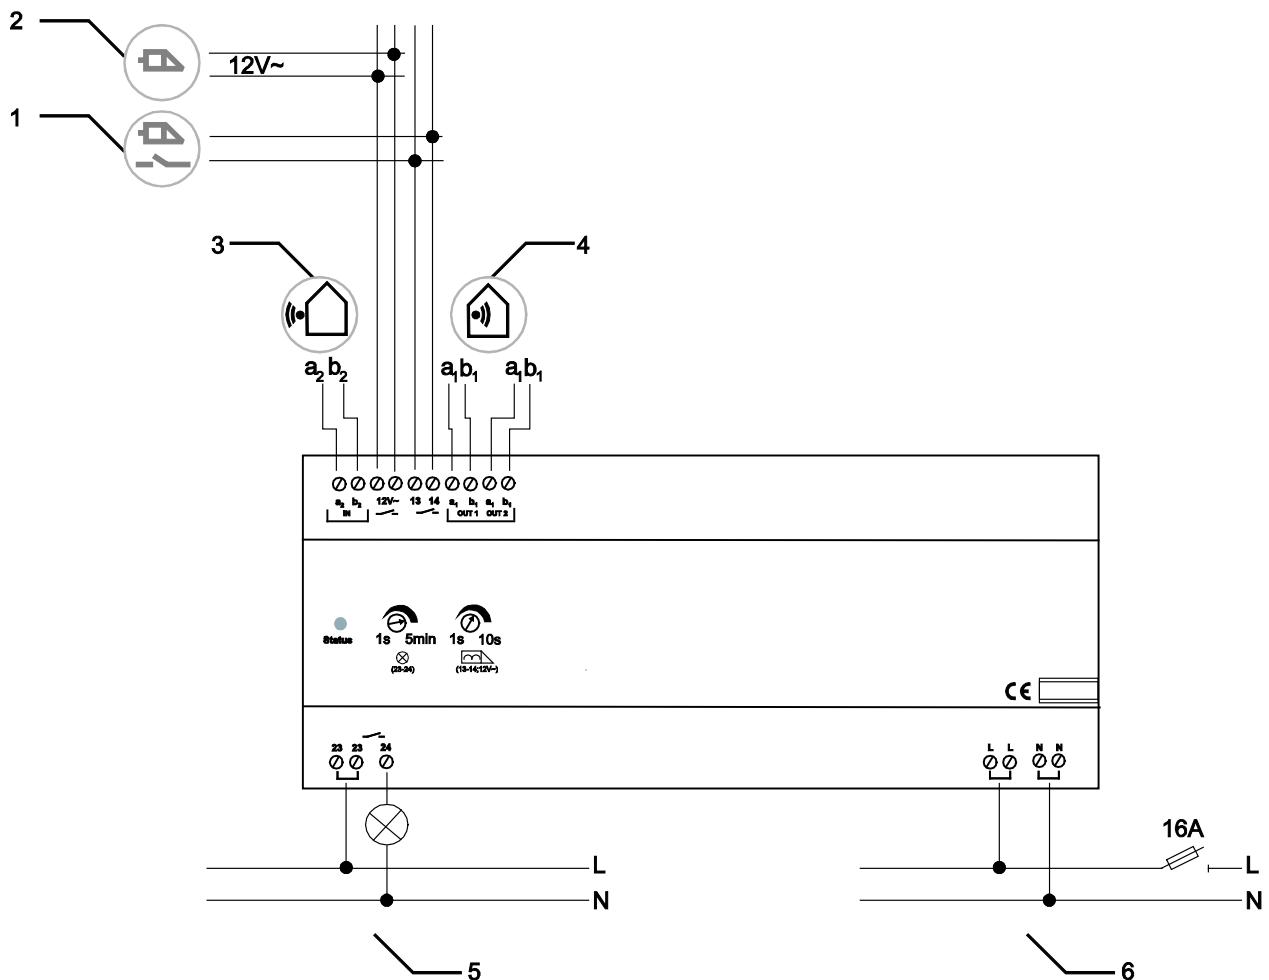


Abb. 2:

Nr.	Funktion
1	Potenzialfreier Ausgang des Türöffners
2	Spannungsversorgung des Türöffners
3	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss für die Außenstation Bei der Verwendung mehrerer Außenstationen: Anschluss für den Außenbus
4	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss für die Innenstation Bei der Verwendung mehrerer Innenstationen: Anschluss für den Innenbus
5	Potenzialfreier Ausgang für das Licht
6	Spannungsversorgung

Video für die Montage und den Anschluss des Gerätes

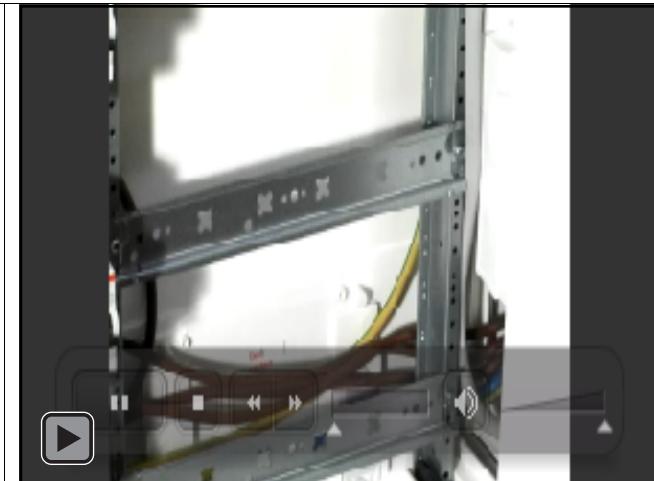

Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Postfach
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.de

info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

Tel.: +49 180 5 669900
Fax: +49 180 5 669909

(0,14 ct/Minute)

Hinweis

Technische Änderungen sowie
Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen gelten die vereinbarten
detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei
Verantwortung für eventuelle Fehler oder
Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem
Dokument und den darin enthaltenen Themen
und Abbildungen vor. Vervielfältigung,
Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des
Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH
Alle Rechte vorbehalten