

ABB-WELCOME

Dørtelefonsystem

Brugervejledning



ABB-Welcome dørtelefonsystem

Svartelefon med display

1. Display 4,3", Basic

2. Besvar samtale eller ring op

Åbn og luk tale- og kameraforbindelse til yderdøren.

3. Åbn døren

Åbn døren ved at trykke på knappen mærket med en nøgle.

4. Ring til egen yderdør

Under samtalen er det muligt at ændre på kamerabilledet ved at trykke på knappen mærket med en person.

Lampen blinker: Ubesvaret opkald er indkommet.

5. Lydløs

Afbryd lyden for indkommende samtaler.

Tryk på knappen for ikke at modtage indkommende samtaler.

Sluk for mikrofonen under en igangværende samtale.

Lampen lyser, når funktionen er aktiv.


6. Programmerbar knap

Se mere detaljerede instruktioner.

Kan programmeres til at åbne døren, en anden dør eller tænde lampen osv.

7. Menu og indstillinger

Anvendes med de knapper, som er vist på displayet.

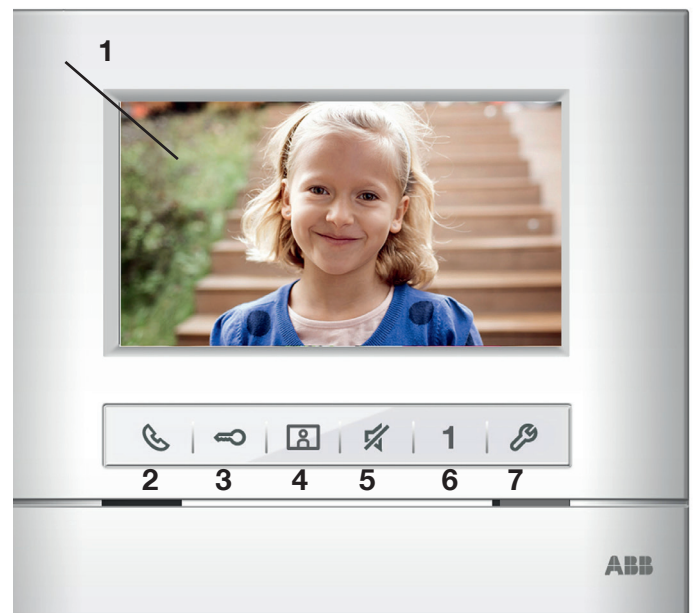

Menu og indstillinger:

Se mere detaljerede instruktioner efter behov.

- 1: Indstillinger for interne samtaler
- 2: Relæstyring (fås som ekstra funktion)
- 3: Programmerbar knap, interne samtaler
- 4: Viderestilling
- 5: Automatisk døråbning
- 6: Indstilling af kode for døråbning
- 7: Vælg ringetone
- 8: Ringetonens styrke
- 9: Dato og klokkeslæt
- 10: Automatisk fuldskræmsvisning
- 11: Liste over interne opkaldsspærringer
- 12: Eventlog
- 13: Sprogindstillinger
- 14: Information
- 15: Nulstil fabriksindstillinger



Notater

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid is composed of light gray lines on a white background.



—
ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450
www.abb.dk