

DØRTELEFONSYSTEM

ABB-Welcome

Smartere dørtelefon

Instruktioner og eksempler



Indholdsfortegnelse

01	Dørtelefonsystemet ABB-Welcome
02	Generelle instruktioner
05	Idriftsættelse og indstillinger
13	Tilslutning og indstilling af enhederne
26	Tilslutning og indstilling - systemindstillinger
27	Sådan ændres funktionen på standardlåsen
28	Mål

Dørtelefonsystemet ABB-Welcome

Én løsning til alle behov

Det omfattende og flot designede ABB-Welcome-system har løsninger, der dækker alle behov inden for såvel nybyggeri som renoveringsprojekter.

Uanset om du arbejder på en villa, et lejlighedskompleks eller et projekt, der kræver særlig sikkerhed, opfylder ABB-Welcome dine ønsker. Takket være et 2-leder bussystem til dørtelefonsystemet ABB-Welcome er installationsarbejdet, idriftsættelsen og den daglige drift nem. ABB-Welcome er en ideel løsning til alle behov og opfylder designerens, installatørens og slutbrugerens drømme.



Generelle instruktioner

- Alle kabler skal tilsluttes i begge ender, hvilket betyder, at der ikke er nogen løse ender.
- Anbring ikke strømforsyningen i nærheden af transformere eller spoler.
- Vær opmærksom på respektafstande imellem bussystemet og installationskabler.
- Anvend ikke tilgængelige ledninger i buskommunikationskablet til styring af den elektroniske lås.
- Anvend kun én kabeltype til alle buslinjer.
- Anvend kun ét par i flerlederkabler, dvs. ingen dobbelte eller flerdobbelte forbindelser.
- Anvend et snoet par på mindst 0,8 mm² (fx KLMA 2x0,8 mm²).
- Busspændingen skal være mindst 21 V på den sidst tilsluttede enhed på.

Forklaring på symboler



Svartelefon, indendørs enhed

RC-off

Terminalmodstand off



Dørstation, udendørs enhed



Videofordeler til video-svartelfoner



Elektronisk lås



Videofordeler til video-dørstation



Hoveddør



Strømforsyning



2xKLM (A) 0,8 mm²



Mini-strømforsyning

RC-ON

Terminalmodstand on



Strømforsyning til elektronisk dørlås


Principper for tilslutning

En almindelig strømforsyning kan forsyne cirka 40 enheder. Hvis hver dørstation forsynes med en ekstra mini-strømforsyning, kan det maksimale antal enheder forøges til ca. 60.

I større systemer er enhederne inddelt i områder af passende størrelse med en linjekobling. Det nødvendige ekstra strømkilder afhænger af kabellængder og -typer samt andre tekniske forhold.


Serietilslutning

2xKLM (A) 0,8 mm²

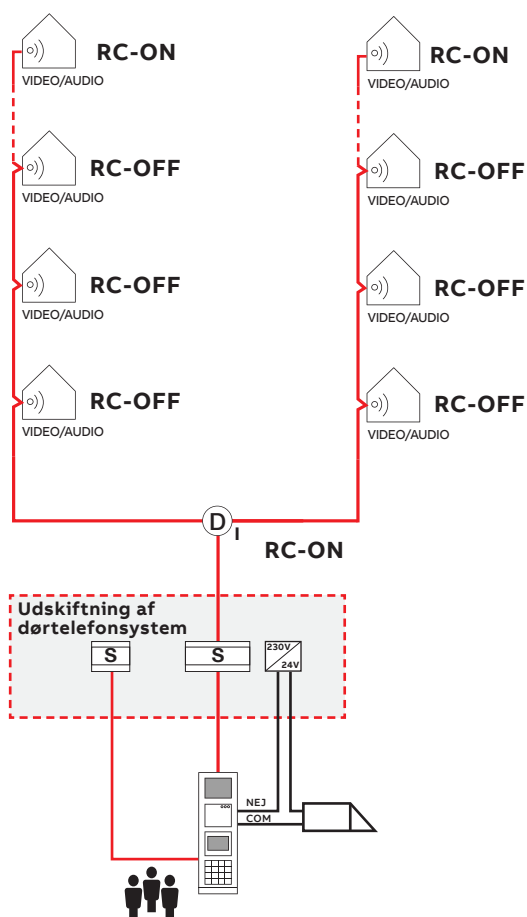


Stjernetilslutning

2xKLM (A) 0,8 mm²

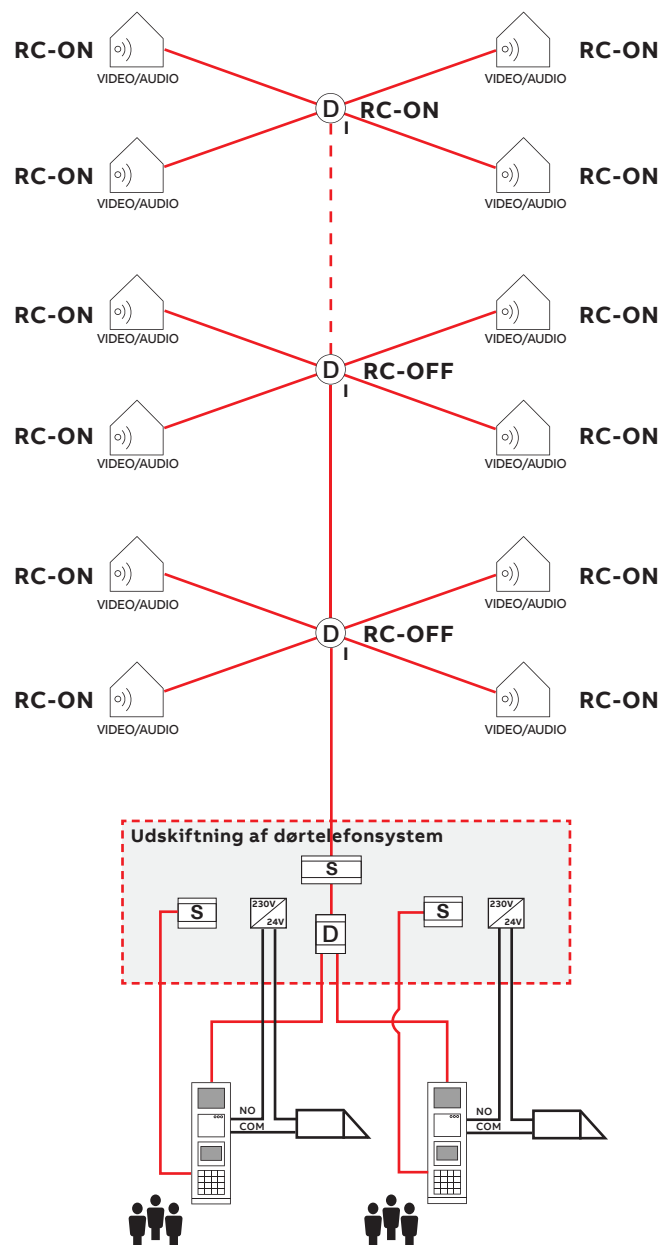

Kombineret tilslutning

2xKLM(A) 0,8 mm²

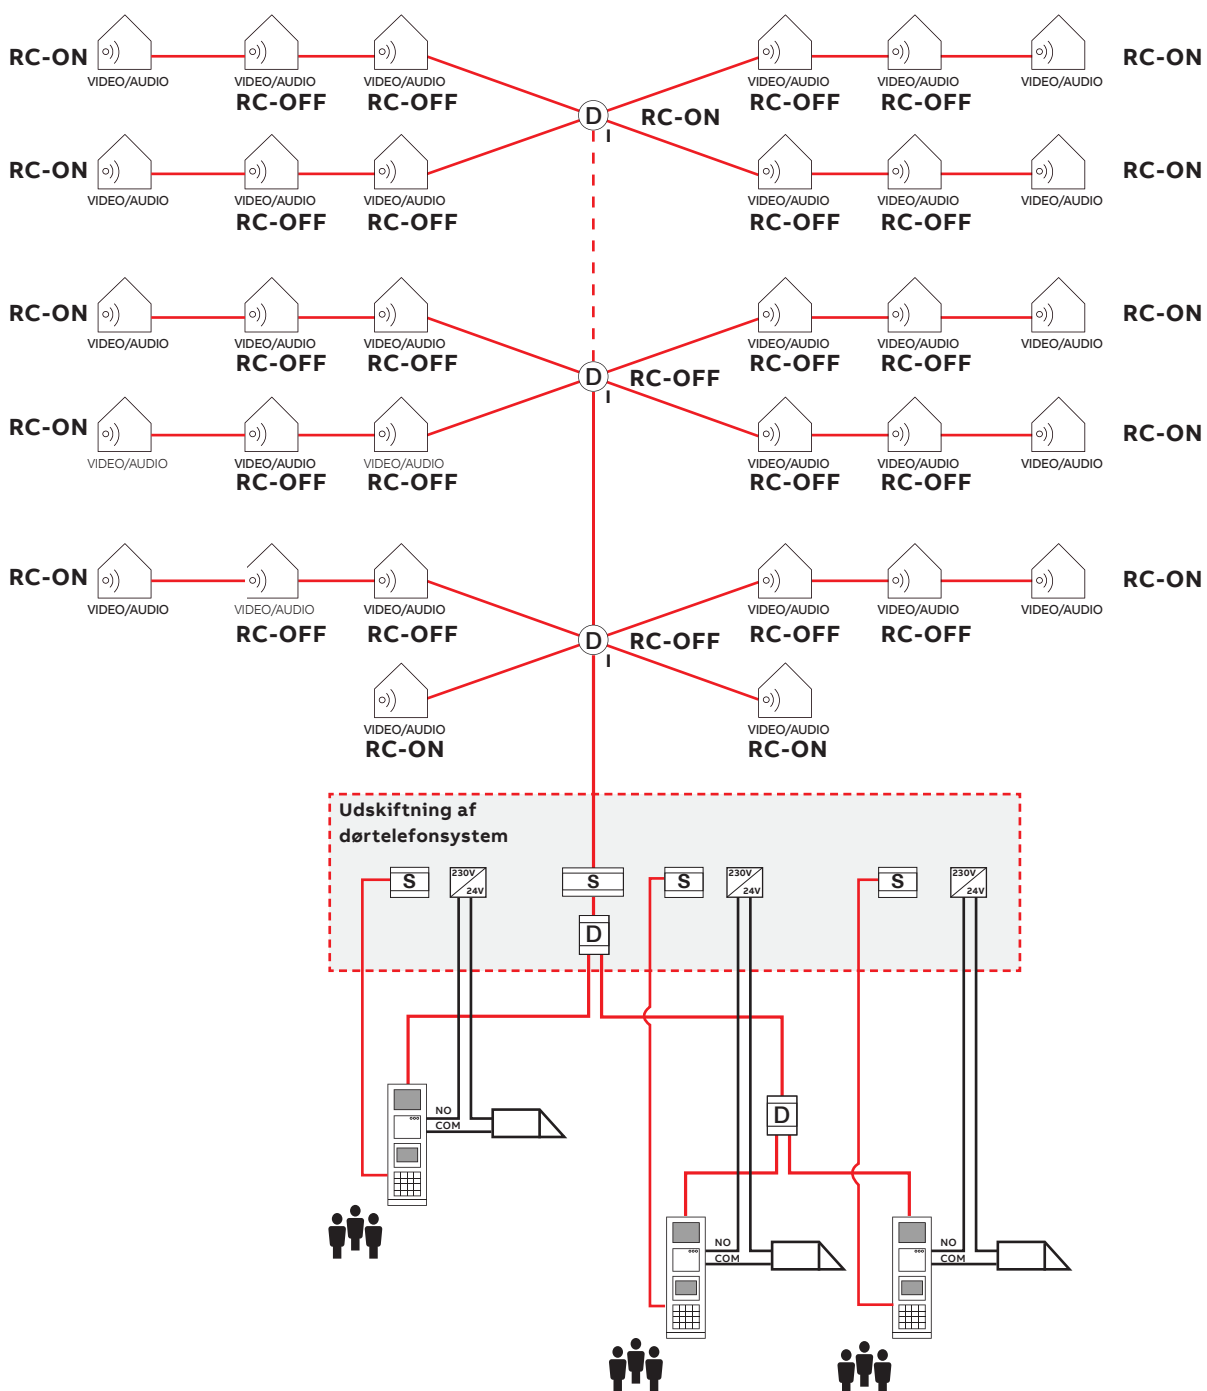

Idriftsættelse og indstilling

Udendørs dørstation med tastatur og skærm

Opkald til lejligheden:

Du kan foretage et opkald ved at ringe til nummeret på lejligheden.

Hvis du vil annullere opkaldet, skal du anvende knappen .

Alternativt kan du vælge lejligheden fra menuen ved hjælp af op- og ned-menuknapperne og trykke på hånd sætnappen.

Displayet viser lejlighedsnummeret eller beboerens navn, hvis det er defineret til displayet.

Udendørsenheden giver audio-vejledning.

Når opkaldet er blevet besvaret, kan du tale med personen i lejligheden. Hvis der er en indendørs enhed med skærm inde i huset, vises billedet udefra også i lejligheden.

Åbning af døren med kode:  _ _ _ _ _ 



Signallys angiver status:



Blinker langsomt: Igangværende opkald



Blinker hurtigt: Systemet er optaget



On: Taleforbindelse til lejligheden åben



On: Hoveddøren er åben

Udendørs dørstation med lejlighedsspecifikke knapper

Opkald til lejligheden:

Du kan foretage et opkald ved at ringe til nummeret på lejligheden.

Udendørsenheden består af et passende antal knapper til bygningen.

Firmaet, som står for systemmekanik og vedligehold, foretager mærkning af knapperne, fx med lejlighedsnumre og navne på beboerne.

Når opkaldet er blevet besvaret, kan du tale med personen i lejligheden. Hvis der er en indendørs enhed med en skærm inde i huset, vises billedet udefra også i lejligheden.



Signallys angiver status:



Blinker langsomt: Igangværende opkald



Blinker hurtigt: Systemet er optaget




On: Taleforbindelse til lejligheden åben



On: Hoveddøren er åben

Audio-svartelefon med rør


M22003-W-02

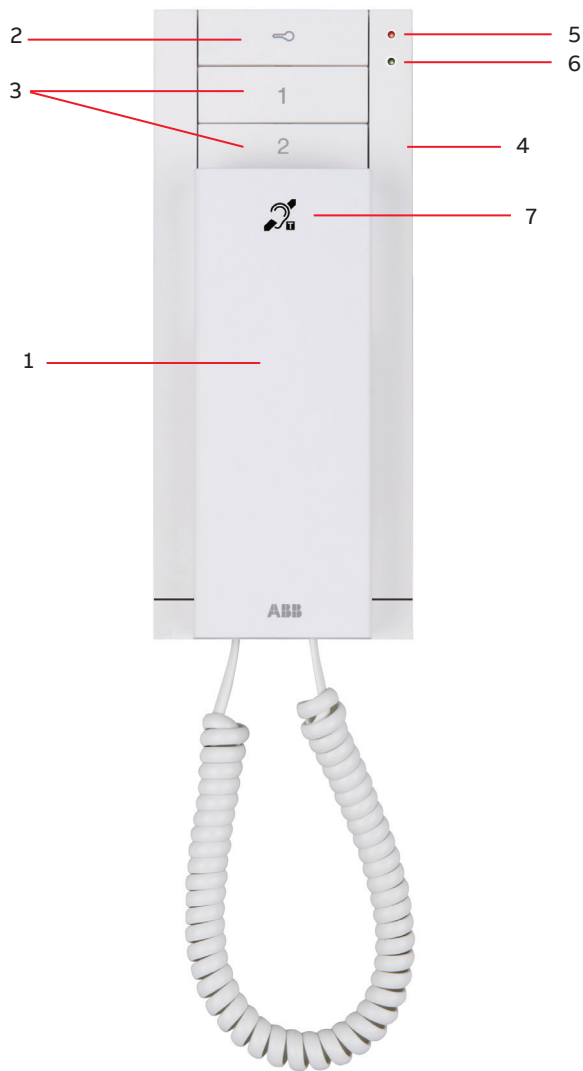

1. Håndsæt til telefon
 - Løft røret og besvar opkaldet. Afslut opkaldet ved at lægge håndsættet på.
2. Åbning af den elektroniske lås til hoveddør
 - Åbner døren på det angivne tidspunkt. Knappen kan også indeholde andre funktioner. Se detaljerede instruktioner.
3. Programmerbare knapper 1 og 2
 - Aktiverer ekstra funktioner. Se detaljerede instruktioner. Kan programmeres. For det meste programmeres én af disse knapper til at tænde opgangsbelysning vha. relæ (M2305-02).
4. Lydstyrke (på siden)
 - Normal, lav og lydløs.
5. Rødt signallys (LED)
6.  Blinker hurtigt: Døren er åben i længere tid end normalt, hvis dørkontakten er installeret.
 -  Blinker langsomt: Der er trykket på en vilkårlig knap.
 -  On: Ringetonen er på lydløs.
7. Blåt signallys (LED)  blinker hurtigt: Systemet er optaget
 -  Blinker langsomt: Indgående opkald
8. Induktionssløjfe
 - Forstærker lydstyrken i håndsættet, hvis der anvendes et høreapparat.

Audio-svartelefon uden rør


83210AP-624-500-02/83210AP-683-500-02/83210AP-681-500-02

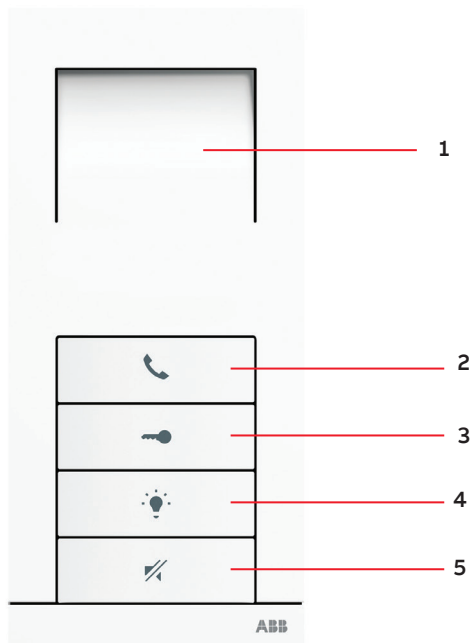

1. Mikrofon og højttaler
 - Tal mod denne enhed, når du besvarer et opkald.
2. Modtag/foretag et opkald
 - Tryk og besvar et opkald.
 - Afbryd opkaldet ved at trykke på knappen igen.
 - Signallampen blinker grønt, når et opkald venter på at blive besvaret.
 - Signallampen er grøn under et opkald.
 - Hvis systemet er optaget, blinker signallampen hurtigt. Vent på, at det aktuelle opkald afsluttes.
3. Åbning af den elektriske lås til hoveddør
 - Et kort tryk åbner døren på det angivne tidspunkt.
 - Signallampen er grøn, når døren er åben.
 - Knappen kan også indeholde andre funktioner. Se mere detaljerede instruktioner i betjeningsvejledningen for produktet.
4. Programmerbar knap
 - Et kort tryk giver mulighed for yderligere funktioner, såsom at tænde lys eller åbne en anden dør. Se mere detaljerede instruktioner i betjeningsvejledningen for produktet.
5. Mute
 - Tryk på denne knap i 2 sekunder for at slå ringetonen fra. Signallampen er rød, når ringetonen er slået fra.

Video-svartelefon Basic, håndfri, 4,3"

M22341-W-02

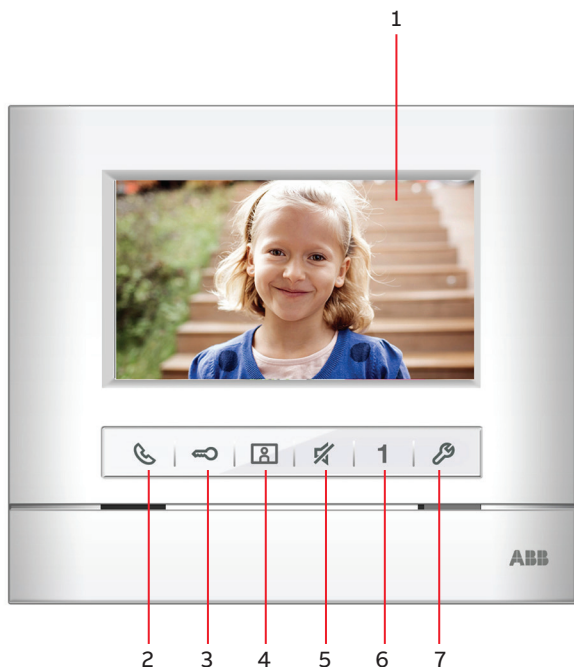

1. Display, 4,3", standard
2. Besvar et opkald og ring op.
3. Åbning af den elektroniske lås til hoveddør
 - Et kort tryk åbner døren på det angivne tidspunkt.
4. Ring op til hoveddøren.
 - Du kan ændre kameraet under et opkald ved at trykke på knappen med den anden persons billede.
5. Mute
 - Slå indgående opkald fra.
 - Afvis et indgående opkald ved at trykke på denne knap.
 - Slå mikrofonen fra under et opkald med denne knap.
 - Lampen lyser, når funktionen er tændt.
6. Programmerbar knap
 - Se detaljerede instruktioner.
 - Kan programmeres til at åbne en anden dør, tænde lys, ringe til en sikkerhedsvagt osv.
7. Menuindstillinger
 - Anvendes med de knapper, der er angivet på displayet.
8. Induktionssløjfe
 - Forstærker højttalerens lydstyrke, hvis der anvendes høreapparat.

Menuindstillinger

Se detaljerede instruktioner.

- 1: Indstillinger for intercom
- 2: Kontaktenhed
- 3: Programmerbar knap
- 4: Åbn lågen automatisk
- 5: Adgangskode til udendørs enhed
- 6: Vælg ringetone
- 7: Lydstyrke for ringetone
- 8: Andre indstillinger:
 - Automatisk fuldskærmstilstand
 - Kontrol af dørstatus
- 9: Liste over kameraer
- 10: Sprogindstillinger
- 11: Oplysninger
- 12: Nulstil fabriksindstillinger

Video-svartelefon, håndfri, 4, 3"

M22313-W-02



1. Display, 4, 3", håndfri
2. Besvar et opkald og ring op.
3. Åbning af den elektroniske dør til hoveddør
 - Åbner døren på et angivent tidspunkt.
4. Ring op til hoveddøren
 - Under opkaldet er det muligt at tage et billede af gæsten ved at trykke vedvarende på knappen.
 - Blinkende: Der er modtaget et ubesvaret opkald. Et billede af gæsten og tidspunktet for opkaldet er blevet gemt.
5. Mute
 - Slå indgående opkald fra.
 - Afvis et indgående opkald ved at trykke på denne knap.
 - Slå mikrofonen fra under et opkald med denne knap.
 - Lampen lyser, når funktionen er tændt.
6. Programmerbar knap
 - Se de detaljerede instruktioner.
 - Kan programmeres til at åbne en anden dør, tænde lys, ringe til en sikkerhedsvagt osv.
7. Menuindstillinger
 - Anvendes med de knapper, der er angivet på displayet.
8. Induktionssløjfe
 - Forstærker højttalerlydstyrken, hvis der anvendes høreapparat.

Menuindstillinger

Se detaljerede instruktioner.

- 1: Indstillinger for intercom
- 2: Relæstyring (ekstra funktion)
- 3: Programmerbar knap, intercom
- 4: Viderestilling af opkald
- 5: Automatisk døråbning
- 6: Indstil døråbningskode
- 7: Vælg ringetone
- 8: Lydstyrke for ringetone
- 9: Dato og klokkeslæt
- 10: Automatisk fuldskræmstilstand
- 11: Blokeringsliste for intercom
- 12: Eventlog
- 13: Indstilling af sprog
- 14: Oplysninger
- 15: Nulstil fabriksindstillinger

Touchskærm, 7", håndfri

DP7-S-611-02/DP7-S-625-02



1. Skærm, 7", håndfri
2. Besvar og foretag et opkald
 - Åbner og lukker en tale- og billedforbindelse til hoveddøren.
3. Åbning af den elektriske dørlås til hoveddør
 - Et kort tryk åbner døren på det angivne tidspunkt.
4. Mute
 - Slå indgående opkald fra.
 - Afvis indgående opkald ved at trykke på denne knap.
 - Slå mikrofonen fra under et opkald.
 - Lampen lyser, når funktionen er tændt.
5. Tænd et udendørs lys.
 - Styr et udendørs lys.
6. Fotohukommelse
 - Gennemse gemte fotos.
 - Tag et billede under et opkald.
7. Menuindstillinger
 - Iht. touchskærm
8. free@home
 - Anvend free@home-automation


Menuindstillinger:

Se detaljerede instruktioner.

1. Lydindstillinger
 - Lydstyrke for tale
 - Ringetoner til forskellige døre
 - Mute
 - Tastaturtone
2. Åbn lågen automatisk
3. Indstillinger for visning
 - Lysstyrke
 - Mætning
 - Screensaver
 - Fuld skærm
4. Dato og klokkeslæt
 - Sommertid on
 - Sommertid off
5. Sprog
6. Billeder
 - Automation
 - Hukommelseskort
7. Nulstilling af fabriksindstillinger

Portvagt, svartelefon



M2303-02

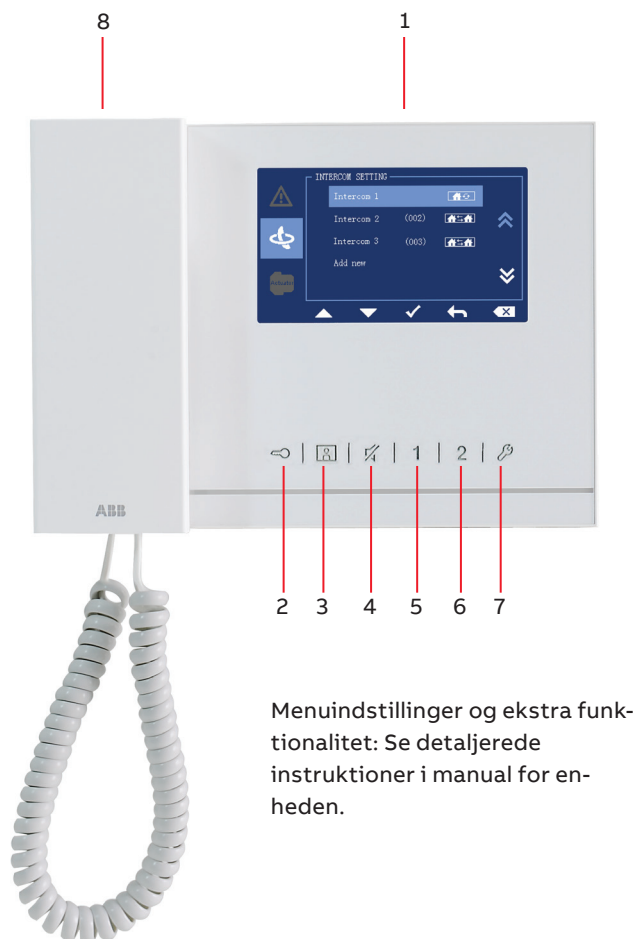

1. Skærm, 4, 3"
2. Åbning af den elektroniske dør til hoveddør
 - Åbner døren på det angivne tidspunkt.
3. Ring op til hoveddøren
 - Under opkaldet er det muligt at tage et billede af gæsten ved at trykke vedvarende på knappen.
 - Blinkende: Der er modtaget et ubesvaret opkald. Et billede af gæsten og tidspunktet for opkaldet er blevet gemt.
4. Mute
 - Slå indgående opkald fra.
 - Afvis et indgående opkald ved at trykke på denne knap.
 - Slå mikrofonen fra under et opkald med denne knap.
 - Lampen lyser, når funktionen er tændt.
5. Programmerbar knap 1
 - Aktivér yderligere funktionalitet. Se detaljerede instruktioner.
6. Programmerbar knap 2
 - Aktivér yderligere funktionalitet. Se detaljerede instruktioner.
7. Menuindstillinger
 - Naviger i menuen ved hjælp af de knapper, der er angivet på displayet.
8. Audio-håndsæt



Tilslutning og indstilling af enhederne

Modulkabler

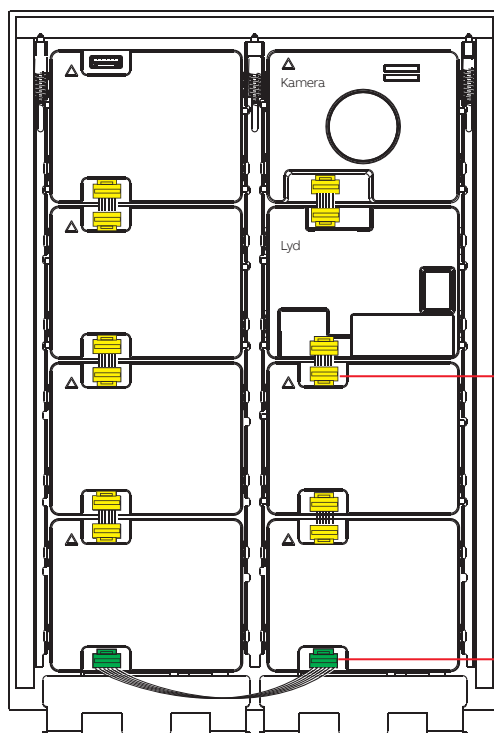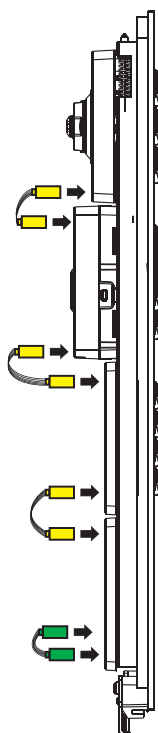

Der leveres altid flade kabler sammen med modulet.

Tilslutningskablet leveres sammen med frontpladerne 2/3, 2/4 og 2/5.

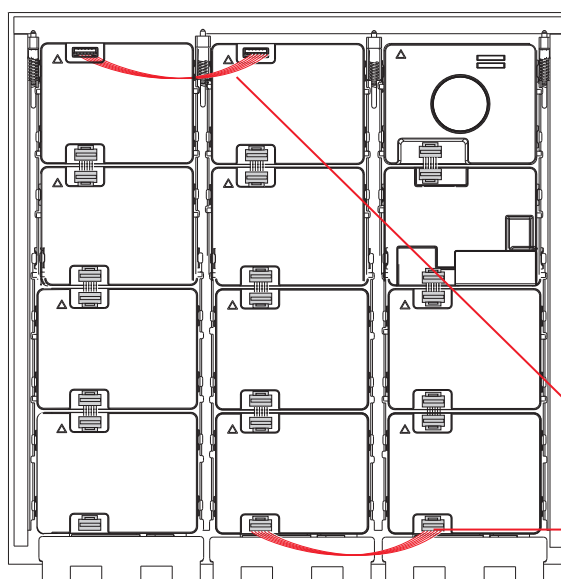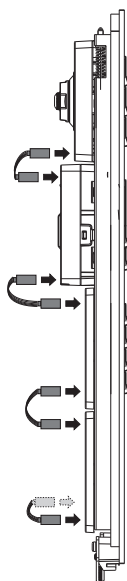


51021J monteringsstilbehør til afdækninger kan bestilles separat, når du anvender regncover 51027RH.

M251022A-A-02/M251023A-A-02/M251024A-A-02 audiomodul,

0/1/2 knapper


Trykknappmodul

Tilbage

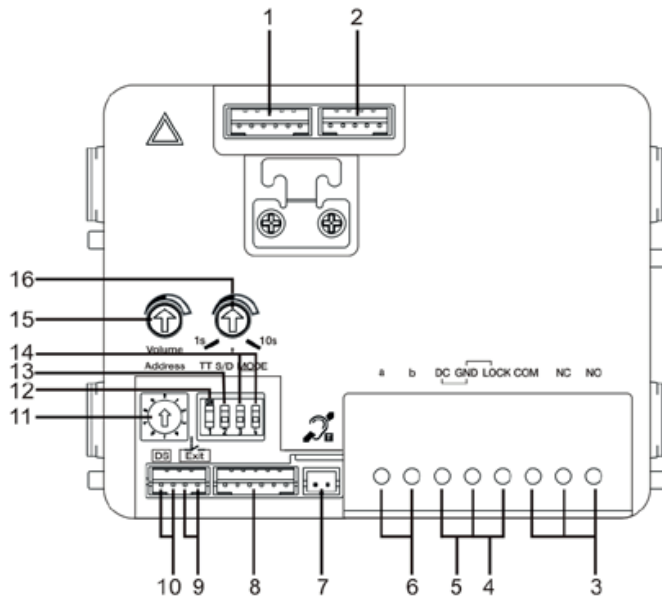

- | | |
|---|---|
| 1. Tilslutning til kameramodul | 11. Drejeknap til indstilling af adresse på udendørs enhed (1–9) |
| 2. Enhedens forbindelse til softwareopdatering | 12. Indstil lyd for feedback på knap: ON/OFF |
| 3. Stik (COM-NC-NO) for potentialfri udgang, elektronisk lås (maks. 30 VAC/DC 1 A), døråbning med programmerbar knap 1. | 13. Indstil knapperne til enkelt- eller dobbelt kolonne-mode (ON = dobbelt kolonne; OFF = enkelt kolonne) |
| 4. Stik (LOCK-GND) til elektronisk lås (18 V 4 A impuls, 250 mA hold), ved at åbne lågen med knappen.  | 14. Angiv funktionerne for den første og den anden knap.
3-> OFF, 4-> OFF = ring til indendørs enhed/ring til indendørs enhed;
3-> ON, 4-> OFF = tænd for lyset/ring til indendørs enhed;
3-> OFF, 4-> ON = ring til styringsenhed/ring til indendørs enhed;
3-> ON, 4-> ON = tænd for lyset/ring til styringsenhed |
| 5. Stik (DC-GND) til ekstra strømforsyning | 15. Justering af højttalerens lydstyrke |
| 6. Stik (a-b) til busforbindelsen | 16. Juster låsens åbningstider, 1–10 sekunder (fås med en lås, der er tilsluttet via LOCK-GND) |
| 7. Stik til induktionssløjfe | |
| 8. Stik til næste modul | |
| 9. Stik til exit-knap | |
| 10. Stik til sensor til kontrol af dørstatus | |


Front

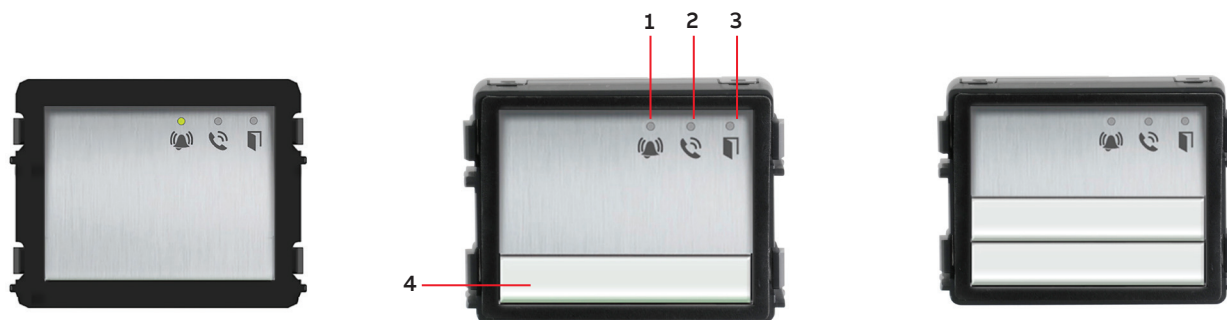

1. Lyddioden blinker langsomt, hvilket indikerer et tilsluttet opkald. Lyddioden blinker hurtigt, hvilket indikerer, at systemet er optaget.
2. Lyser, hvilket indikerer en potentiel forbindelse.
3. Lysdioden lyser, hvilket indikerer, at dørlåsen er slået fra.
4. Opkald

M251021P3-02 og M251021P4-02

3/6 og 4/8 knapmodul

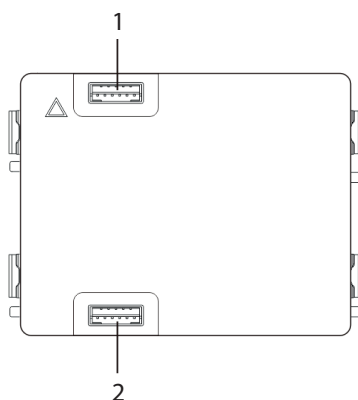


1. Stik til forrige modul
2. Stik til næste modul



M251021K-A-02

Tastaturmodul

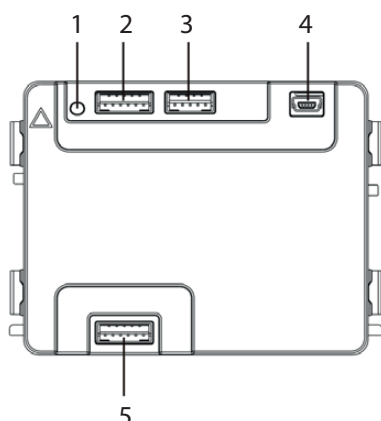


1. Programmeringsknap
2. Stik til forrige modul
3. Enhedens konektor til softwareopdatering
4. USB-stik til tilslutning til en computer: Indlæs/læs en fil
5. Stik til næste modul



M251021C-02

Kameramodul

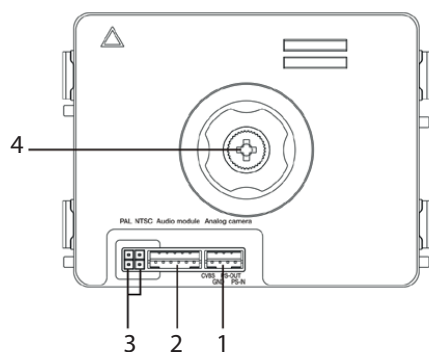


1. Stik til et ekstra analogt kamera
2. Stik til audiomodul
3. Drejeknap til indstilling af videoformat: PAL/NTSC
4. Juster skærmområdet på kameraet $\pm 15^\circ$ i vandret/lodret retning



M251021CR-02

Displaymodul med ID-kortlæser

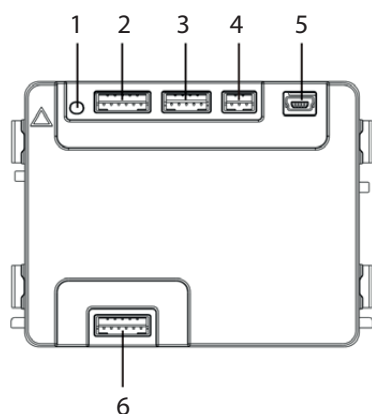


1. Programmeringsknap
2. Stik til forrige modul
3. Enhedens forbindelse til softwareopdatering
4. Stik til tilslutning af Wiegand-adgangskontrolsystem
5. USB-stik til tilslutning til en computer: Indlæs/læs en fil
6. Stik til næste modul



51021DN-02

Navneplademodul

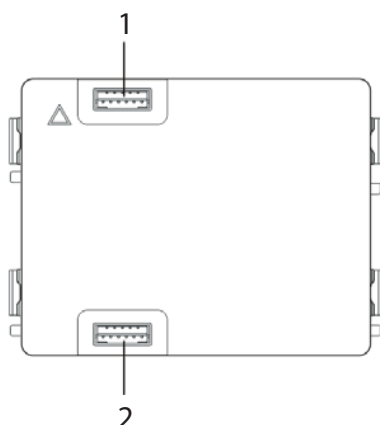


1. Stik til forrige modul
2. Stik til næste modul



M21311P1-A-02/M21312P2-A-02

Dørstation

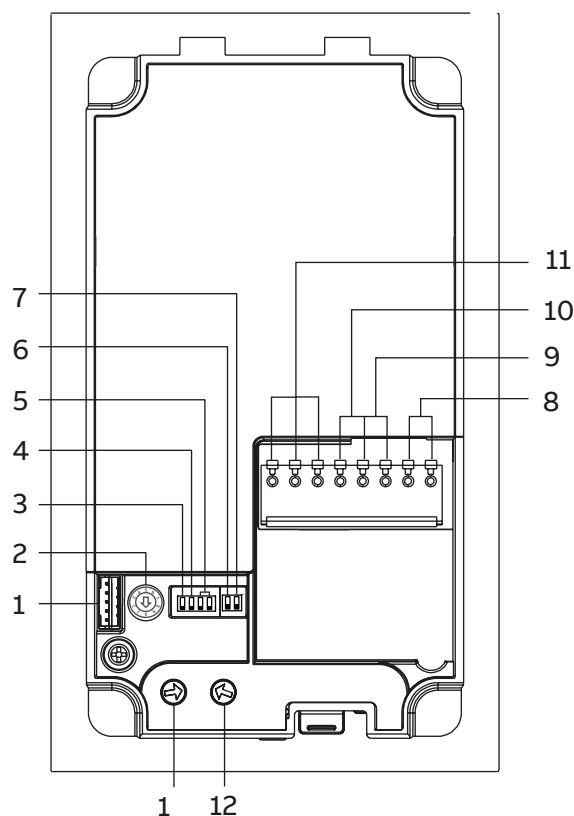


1. Softwareopdatering
2. Adresse på udendørs enhed
3. Knaptoner
4. Kald alle/kun master
5. 1./2. Indstillinger for runde knapper
 5A Udendørs enhed for minivideo med én knap
 3-> OFF; 4-> ON = ring til SY 001
 3-> ON; 4-> OFF = tænd lyset
 3-> OFF; 4-> ON = ring til styringsenheden
 3-> ON; 4-> ON = ring til SY 001

 5B Udendørs enhed for minivideo med to knapper
 3-> OFF; 4-> OFF = ring til SY 001/002
 3-> ON; 4-> OFF = tænd lys/ring til SY 001
 3-> OFF; 4-> ON = ring til styringsenheden/SY 001
 3-> ON; 4-> ON = ring til SY 001/SY 002
6. Indstilling af videoformat PAL/NTSC
 OFF = PAL
 ON = NTSC
7. Indstil standardindstilling for låsning
 OFF = Indstil (Lock-GND) som standardindstilling
 ON = set (COM-NC-nej) som standardindstilling
8. Busforbindelsesklemmer (a, b)
9. Exit-knap (Exit-GND) tilslutningsklemmer
10. Låseknap (Lock-GND) tilslutningsklemmer
11. Tilslutningsklemmer til udgang for flydespærre (COM-NC-NO)
12. Drejeknap til indstilling af standardoplåsningstid (1–10 sekunder)
13. Drejeknap til indstilling af højttalerens lydstyrke

M22003-W-02

Audio-svartelefon med rør

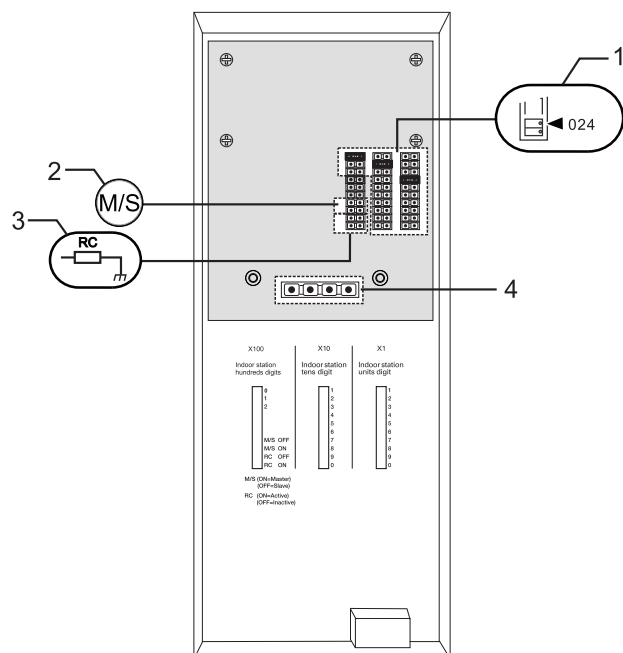

1. X100 X10 X1
Jumperkontakter til indstilling af adressen på indendørs enhed, fx 024.
2. Master/slave-funktion
Kun én indendørs enhed på hver adresse er "master" (jumperkontakten indstillet til "M/S on").
3. Terminalmodstand RC ON/OFF
Til video- og kombinerede video/audio-installationer skal jumperkontakten indstilles til "RC ON" i den sidste enhed på linjen.


4. a b = busforbindelser

 = Tilslutning af dørklokke



83210AP-624-500-02/83210AP-683-500-02/83210AP-681-500-02

Audio-svartelefon uden rør

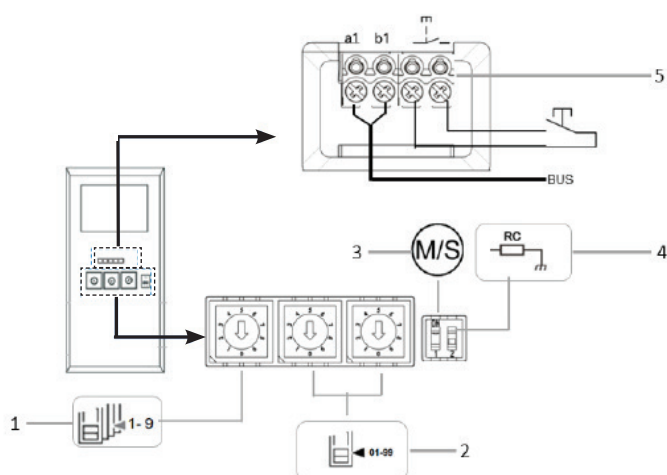


1. Adresse på udendørs enhed
2. Adresse på x10 x1 inden-dørs enhed
3. Master/slave
4. a b = Buskabel

 = Dørklokke



M22341-W-02


Video-svartelefon Basic, standard, håndfri, 4,3"

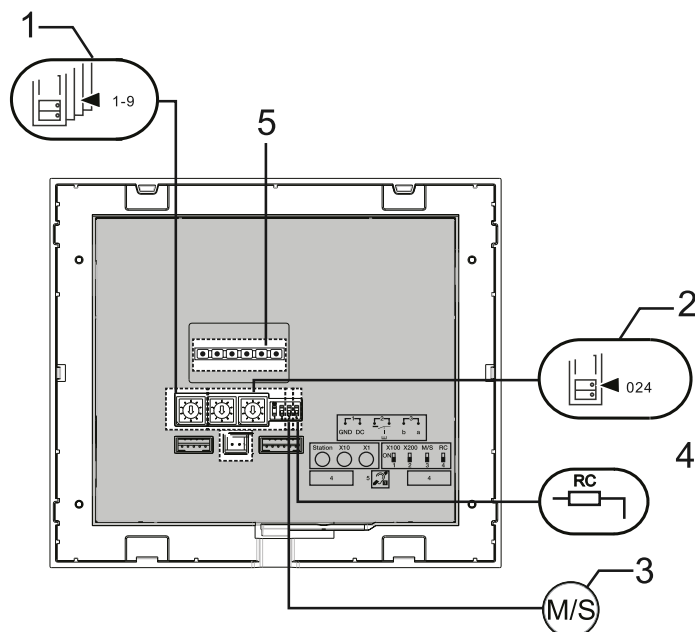

1. Station
Vælger til indstilling af adressen på udendørs enhed
2. X10 X1
Drejeknap til indstilling af adressen (første og andet ciffer) i indendørs enhed
3. Master-/slave-funktion
Kun én indendørs enhed på hver adresse er "master" (DIP-switch skal indstilles til "M/S on").
4. Terminalmodstand RC ON/OFF
Til video- og kombinerede video-/audio-installationer skal DIP-switchen indstilles til "RC ON" i den sidste enhed på linjen.
5. a b = Busforbindelser
 = Dørklokkeslutning
 DC GND = Ekstra strømkildetilslutning

M22313-W-02


Video-svartelefon, håndfri, 4, 3"

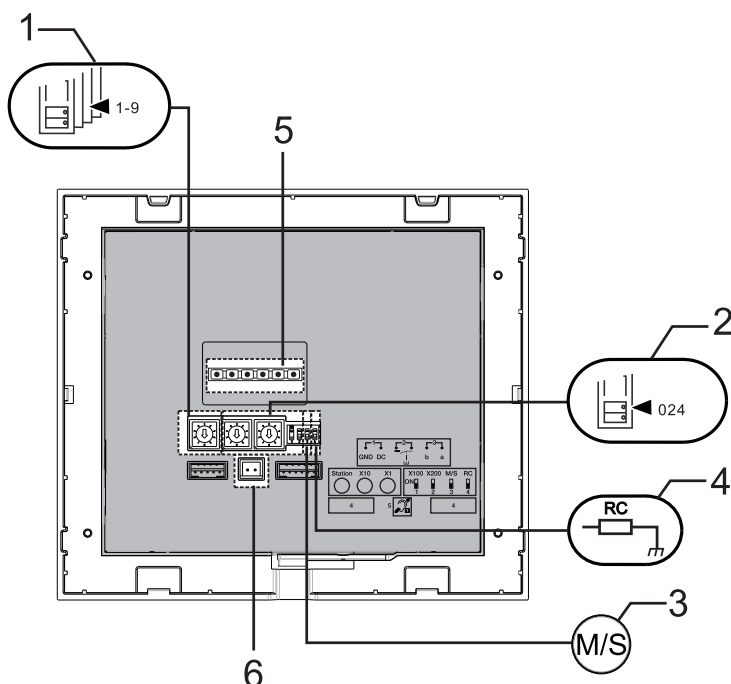

1. Station
Vælger til indstilling af adressen på udendørs enheden
2. X10 X1
En drejeknap til indstilling af adresse (første og andet ciffer) i indendørs enhed
3. Master-/slave-funktion
Kun én indendørs enhed på hver adresse er "master" (DIP-switch skal indstilles til "M/S on").
4. Terminalmodstand RC ON/OFF
Ved video- og kombinerede video-/audio-installationer skal DIP-switchen indstilles til "RC ON" i den sidste enhed på linjen.
5. a b = Busforbindelser
 = tilslutning af dørklokke
 DC GND = ekstra tilslutning til strømkilde
6. Stik til induktionssløjfe

M2303-02-02


Portvagt-telefon, 4, 3"

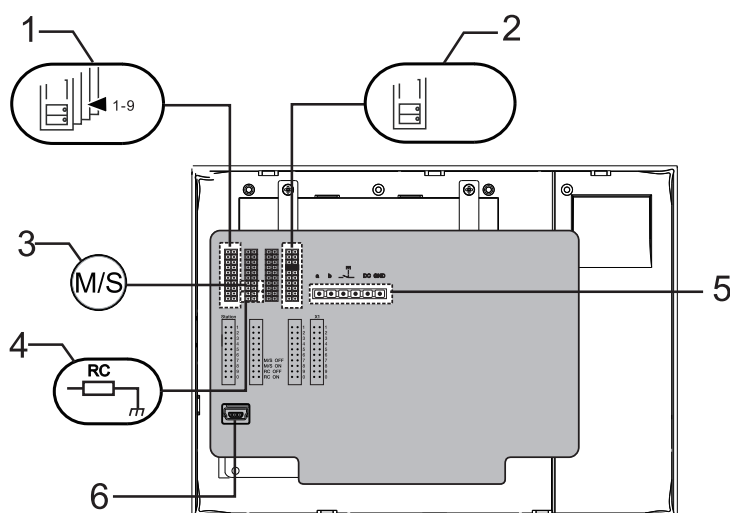

1. Station
Jumperkontakten anvendes til at indstille adressen på den primære udendørs enhed.
2. X1
Jumperkontakten anvendes til at indstille vagt-enhedens adresse.
3. Master-/slave-funktionen
Kun én vagtenhed i hver bygning skal indstilles til master-tilstand (jumperkontakten indstilles til "M/S on").
4. Terminalmodstand RC ON/OFF
Til video- eller video-/lydinstallationer skal "RC" være "ON" i den sidste enhed på hver linje.
5. **a b** = Busforbindelser
 = Tilslutning af dørklokke
 DC GND = Ekstra strømkildetilslutning
6. USB-tilslutning
For tilslutning til en computer: Indlæs/læs en fil.

DP7-S-611-02/DP7-S-625-02

Displays

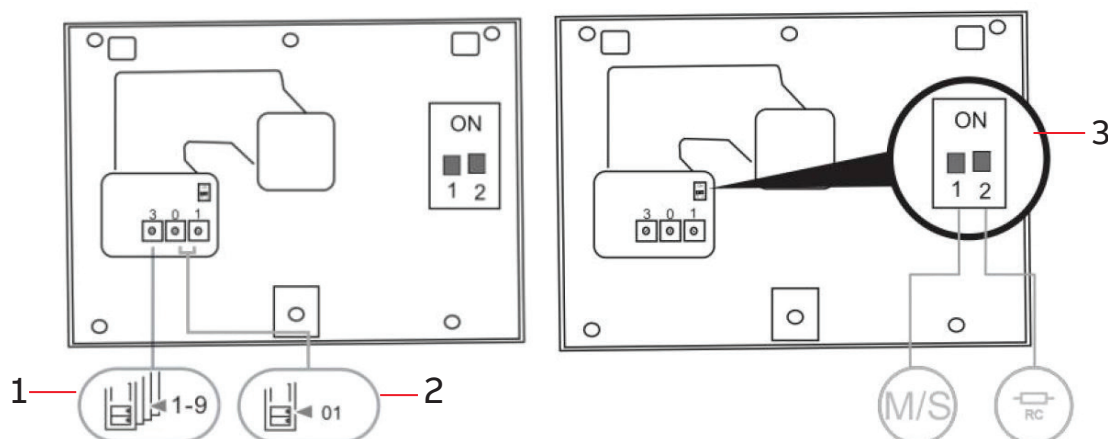


1. Udendørs standardstation
Enhedens position
Drejeknap til indstilling af adresse
2. Indendørs station
Enhedens position = enheder
Årti = tens

3.
1 = M/S (ON = Master)
2 = RC (ON = aktiv)
Kun én indendørs enhed i hver adresse er "master" (dip-switch skal være "M/S ON").

M2300-02

Strømforsyning

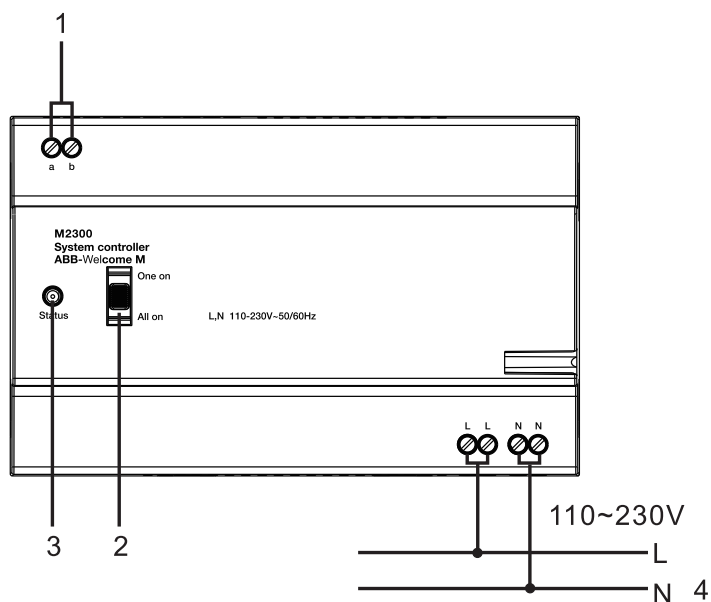

1. Bus
2. Valg af driftstilstand:
 Én on = alarm på masterenheder
 alle on = alarm på master- og slaveenheder


3. Statusindikator (LED)

 Klar til betjening
  Busaktivitet
  Fejl

4. Netspænding

M2301-02

Mini-strømforsyning

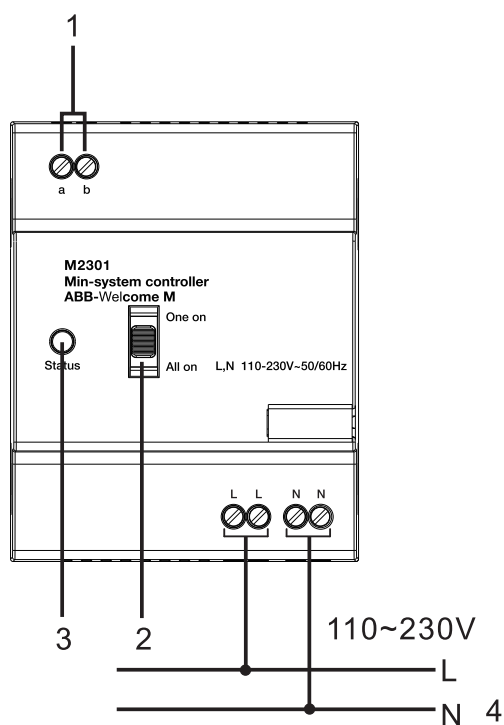

1. Bus
2. Valg af driftstilstand:
 Én on = alarm på masterenheder
 Alle on = alarm på master- og slaveenheder


3. Statusindikator (LED)

 Klar til betjening
  Busaktivitet
  Fejl

4. Netspænding

83342-500-02 af

IP-gateway

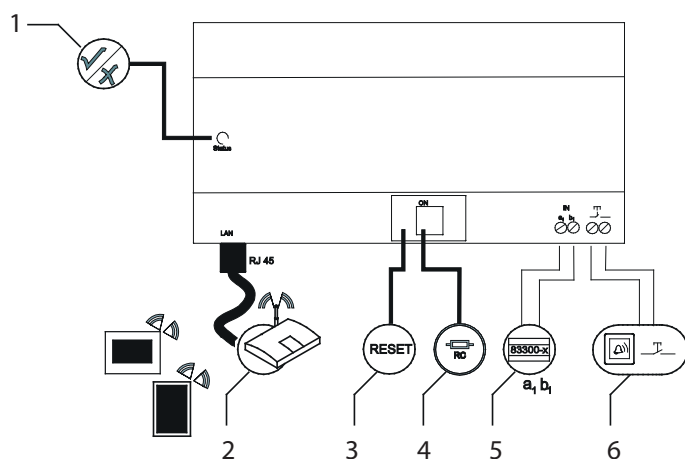

1. Statusindikator (LED)

 Klar til betjening
  Busaktivitet
  Fejl

2. LAN-forbindelse

3. Reset-knap


4. Terminalmodstand RC ON/OFF

5. Systemcenter/indvendig bus

6. Knap til dørklokke

M2302-02

Linjekobling

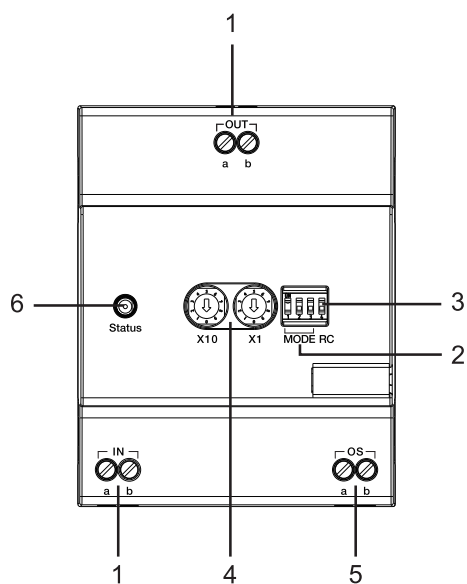

1. Bus ind/ud

2. Driftsindstillinger

3. Terminalmodstand RC ON/OFF

Til video- og kombinerede video/audio-installationer skal terminalmodstanden på den sidste enhed i hver gren indstilles til ("RC ON").

4. Drejeafbrydere til indstilling af adresse

5. Skrueklemmer til udendørs enhed


Eller, busindgang når den anvendes som linjeforstærker

6. Statusindikator (LED)

 Klar til betjening
  Busaktivitet
  Fejl

M2305-02


Relæ

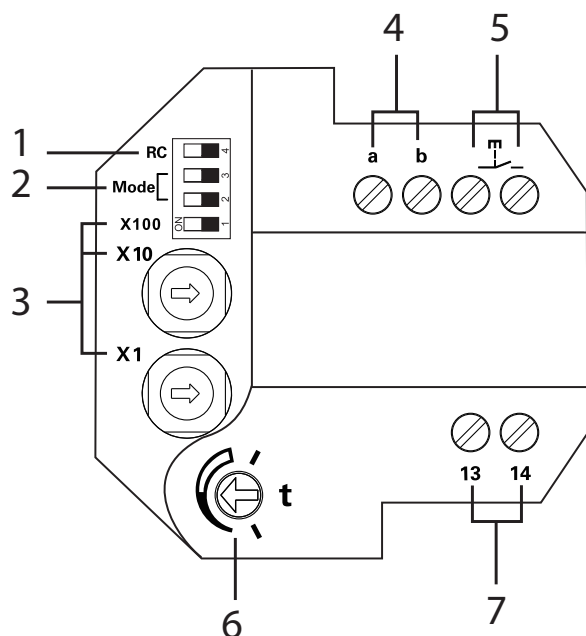

1. Terminalmodstand RC ON/OFF
Til video-og kombinerede video/audio-installationer skal DIP-switchen indstilles til "RC ON" i den sidste enhed på linjen.
2. Valg af driftstilstand:
Gentag opkald: 2-> POIS, 3-> POIS
Knap til døråbning: 2-> POIS, 3-> PÅÅLLE
Relæ til tidsforskydning: 2-> PÅÅLLE, 3-> POIS
3. Drejefafbrydere til indstilling af adresse
4. Bus ind/ud
5. Skrueklammer
For exit-knappen eller en ekstra dørklokke
6. Justering af relæets forsinkelse
7. Potentielfri udgang til en døråbningsmekanisme eller opgangsbelysning/lampe

M2304-02


Videodistributør til svartelefoner

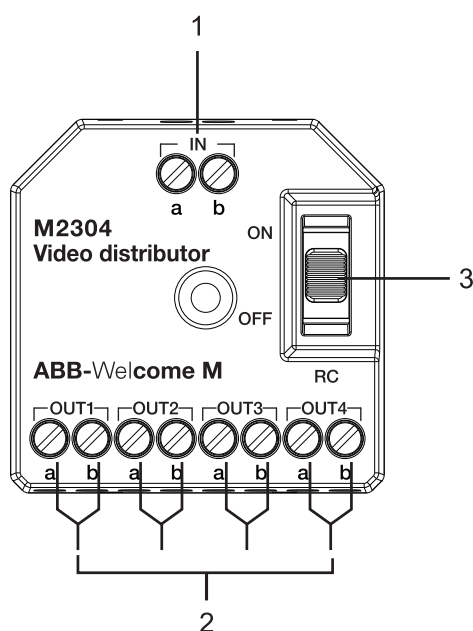

1. Indgående bus og om nødvendigt udgående bus
2. Fire udgange til terminaludstyr
3. Terminalmodstand RC ON/OFF
Til video- eller video-/audioinstallationer skal "RC" være "ON" i den sidste enhed på hver linje.

53001DR-02

Adapter for DIN-skinne

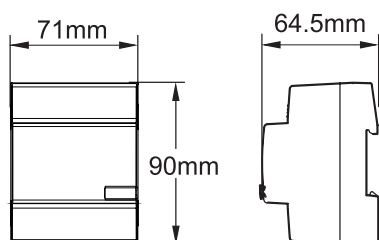


- Med adapter for DIN-skinne kan produkter, der er beregnet til at blive tilsluttet i boksen, nemt monteres i buslinjen.
- Indendørs videodistributør
- Relæ
- 4 analog kamerastik
- Dækslet kan fjernes, hvis det er nødvendigt.



83325/2-500-02 af

Videodistributør til dørstationer

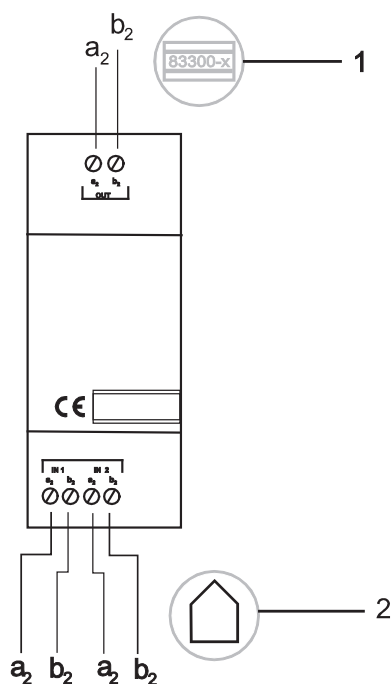


1. Bus mod centralenhet
2. Busser mod udendørs enheder



83350-500-02 af

Telefon-gateway

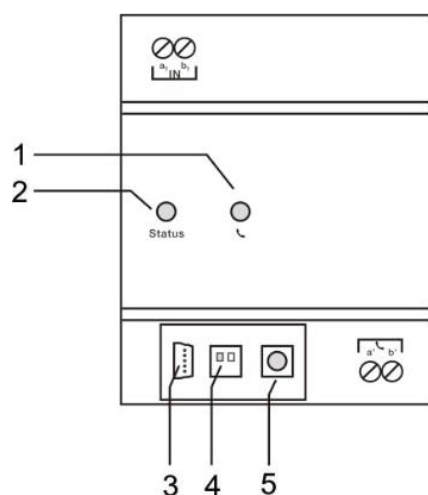


1. Status for opkald
2. Busstatus på ABB-Welcome
3. USB-port til softwareopdateringer
4. Terminalmodstand
5. Fabriksindstillinger



83327-500-02 af

Kamera-interface

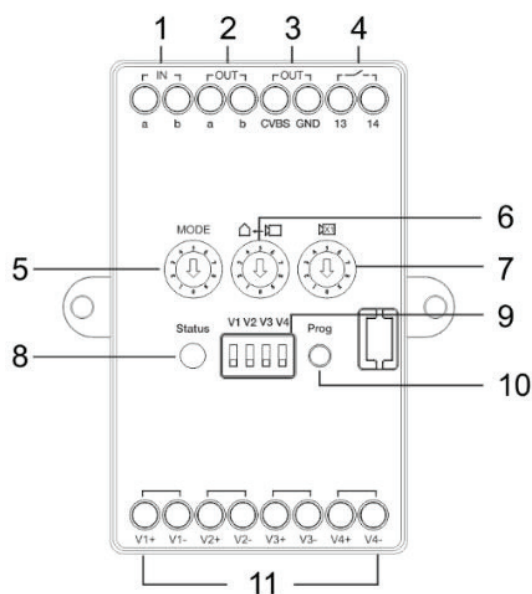

1. Busindgang
2. Busudgang
3. CVBS-udgang
4. Tilslutning af kameraets strømforsyning
5. Tilstand
6. Adresser
7. Angiv kameraets interface-adresse
8. Statuslys
9. Videokanal on/off
10. Programmeringsknap
- 11.4 Analoge videoindgange



Tilslutning og indstilling

Systemindstillinger

Først skal du ændre systemkoden til en ny:




Ordliste

Access Control = adgangskontrol
 Door OpenCode = døråbningskode
 Modify = ændr
 New Password = ny adgangskode
 Re-Enter = gentag
 Proximity Card = berøringsfri kort
 Register Card = registreringskort
 Enter Card No. = indtast kortnummer
 Swipe Card No. = swipe kortnr.
 Contact = kontakt
 Add = indtast
 Physical Add = nummer på adresse
 User Name = brugernavn
 Settings = indstillinger
 Date & Time = dato og klokkeslæt
 Language = sprog
 Welcome Msg = velkomstbesked
 New Msg = ny besked
 Choose door = vælg dør
 Door open Time = døråbningstider

Døråbningskode



RFID-tag

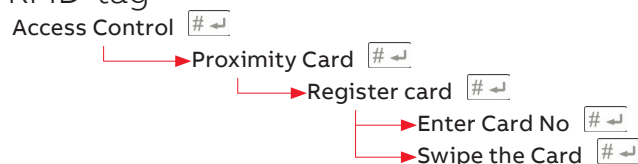

Navne på beboere




Dato og klokkeslæt



Sprog



Velkomstmeddelelse

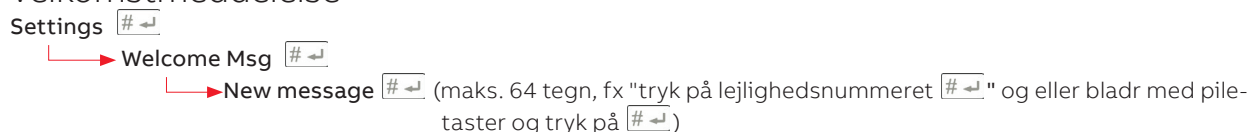


Døråbningstid




Sådan ændres funktionen på standardlåsen

I denne vejledning kan du læse om, hvordan man vælger imellem to låseindstillinger til styring af hoveddøren. Med fabriksindstillingerne kan standard (LOCK-GND 18V) erstattes af en potentialfri udgang (NC-NO-COM).


1. Drej den udendørs enheds adresse til positionen "0".
2. Fjern hættten fra konnektoren "DS exit".
3. Kortslut "exit"-konnektorerne bag udendørs enheden i 3 sekunder (indtil de tre lysdioder foran audiomodulet begynder at blinke).
4. Tonen angiver funktionen:
 - 1 tone sjældent: Lås 1 (LOCK-GND)
 - 2 toner efter hinanden: Lås 2 (NC-NO-COM)
5. Ændr funktionen ved at kortslutte "exit"-stikkene kortvarigt.
6. Vent i 30 sekunder, så enheden forlader indstillingstilstanden.
7. Drej adressen på udendørs enheden til den oprindelige position.



Lås 1 (STANDARDINDSTILLING i låseknop)

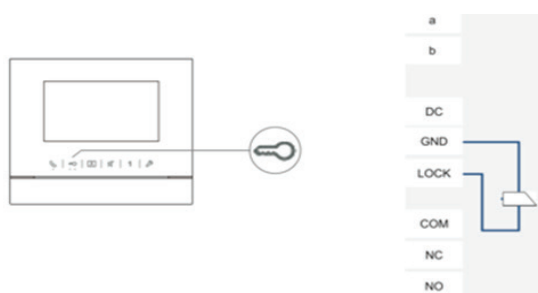


Lås 2 (STANDARDINDSTILLING i låseknop 1)

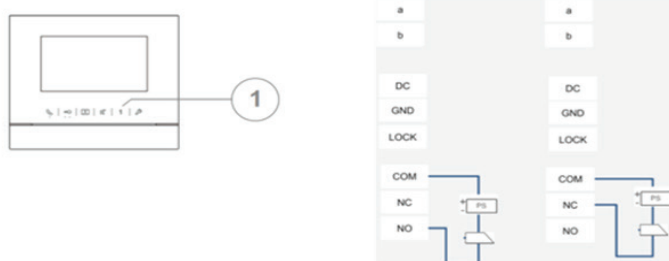


Dette virker i audiomoduler fremstillet i 2015, med start fra uge 25. Fremstillingsdatoen er angivet i etiketten bag audiomodulet. I eksemplet nedenfor betyder "1525" "Fremstillet i 2015, i uge 25."




Mål

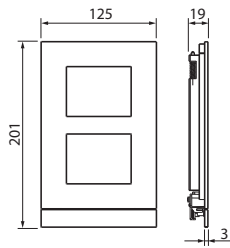


510022CF-A-02

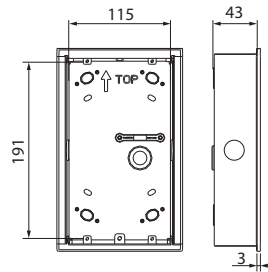


41022F-02

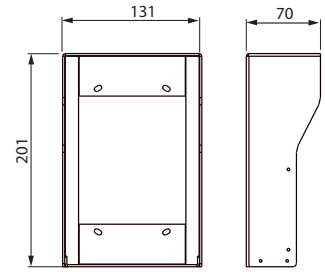


51022RH-02

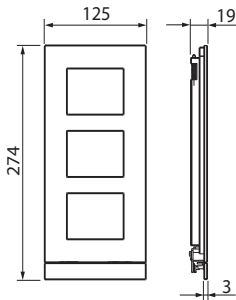


51023CF-A-02

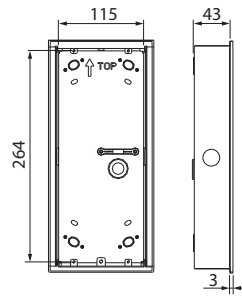


41023F-02

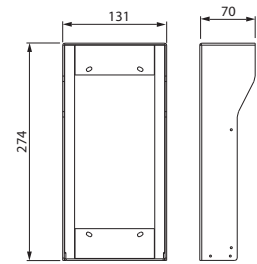


51023RH-02

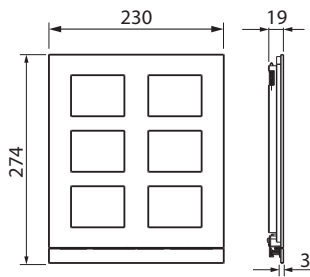


51025RH-02

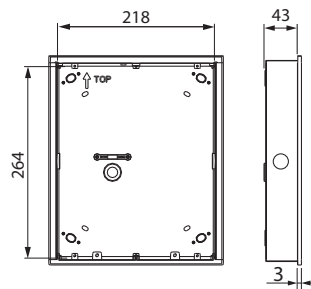


41025F-02

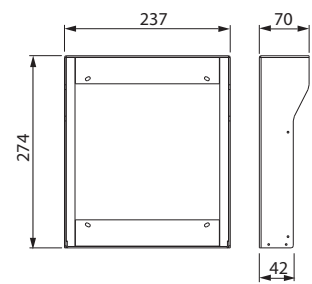


51025RH-02

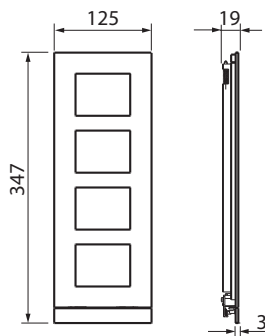


51024CF-A-02

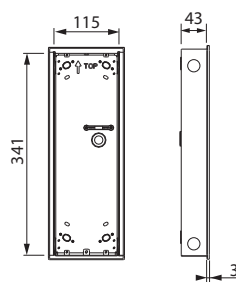


41024F-02

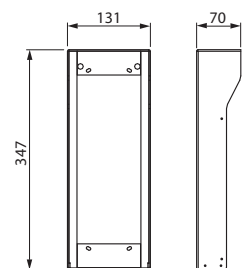


51024RH-02

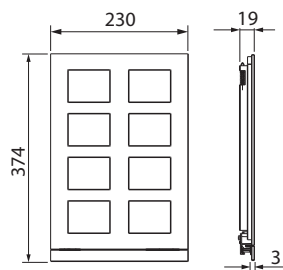


51026CF-A-02

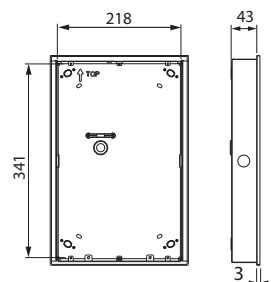


41026F-02

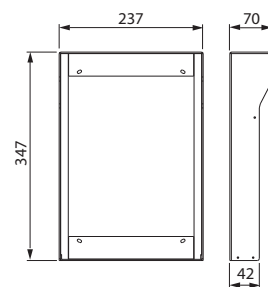


51026RH-02

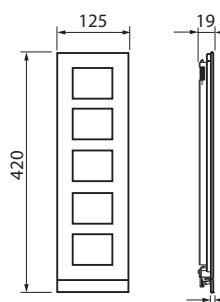


51028CF-A-02

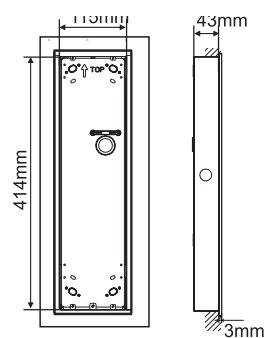


41028F-02

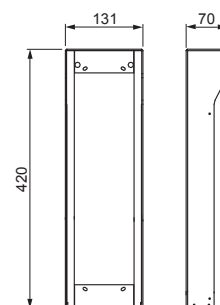


51028RH-02

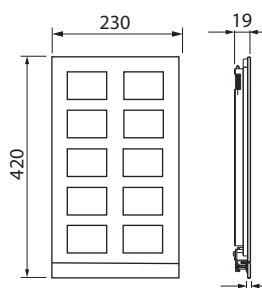


51029CF-A-02

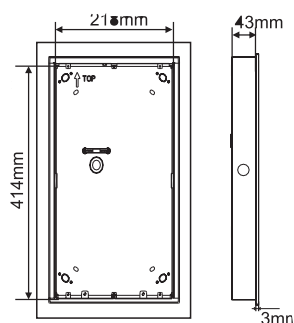


41029F-02

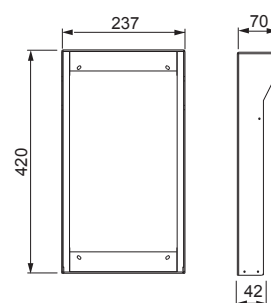


51029RH-02

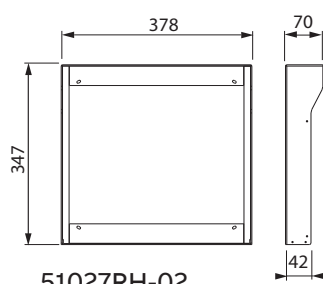


51027RH-02

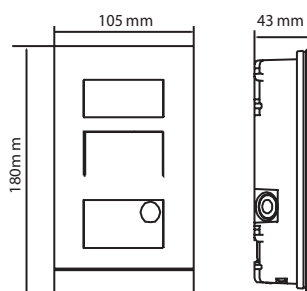


M2131xPx-A-02

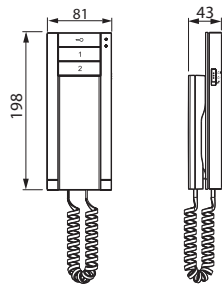


M22003-W-02

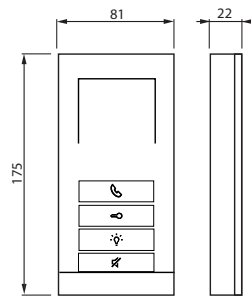


83210AP-6xx-500-02

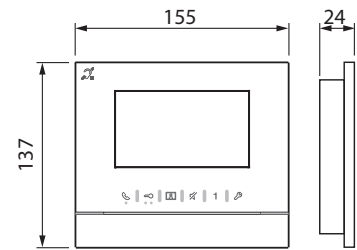

M22313-W-02

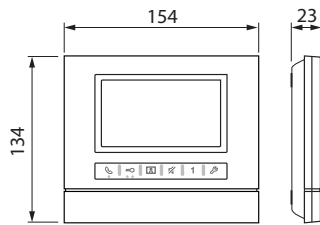

M22341-W-02

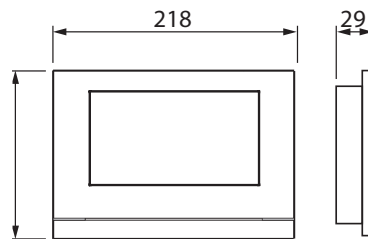

DP7-S-6xx-02

Lejlighedsnumre til knapper

1

2

21

22

3

4

23

24

5

6

25

26

7

8

27

28

9

10

29

30

11

12

31

32

13

14

33

34

15

16

35

36

17

18

37

38

19

20

39

40

41

42

61

62

43

44

63

64

45

46

65

66

47

48

67

68

49

50

69

70

51

52

71

72

43

54

73

74

55

56

75

76

57

58

77

78

59

60

79

80

81	82	101	102
83	84	103	104
85	86	105	106
87	88	107	108
89	90	109	110
91	92	111	112
93	94	113	114
95	96	115	116
97	98	117	118
99	100	119	120



Noter



—

ABB A/S

Meterbuen 33

2740 Skovlunde, Danmark

Tlf. +45 4450 4450

contactcenter@dk.abb.com

abb.dk