
ABB-WELCOME

Dørtelefonsystem

Brugervejledning

4,3" Wifi skærm



ABB-Welcome dørtelefonsystem

Video inddørs svarskærm 4,3"

1. Skærm 4.3" IPS

* Rengør overfladen med en blød klud

2. Svar-knap (Modtag opkald)

Når et opkald går ind: Tryk på denne knap for at aktivere kommunikationen inden for 30 sek., og tryk på den igen for at afslutte opkaldet.

3. Programmerbare knapper 1 og 2

De programmerbare knapper kan indstilles til at frigøre lås 2 på udendørs stationen (F.eks. bagtrappe). funktionen programmeres via Welcome App

4. Oplås-knap

- Åben døren ved at trykke på denne knap når som helst.
- Auto-oplåsning: Døren åbnes automatisk, når der modtages et indkommende opkald (Hold denne knap nede i mere end 10 sekunder)

5. Lydløs-knap

I standby mode: Tryk på denne knap for at sætte ringetonen på denne indendørsstation på lydløs

6. Overvågningsknap


I standby mode: Tryk på denne knap for at overvåge udendørsstation (se video fra kameraet) hvis installeret

7. Indstillingsknap

- Status på Wifi opkoblingen
- Ringetone type
- Ringetone lyd niveau
- Indstilling af lysstyrke niveau
- Farveindstilling
- Kontrastindstilling
- Sprog indstilling
- Informations side (QR kode til engelsk manual)

8. Induktionssløjfe i røret

Forstærker lyden i telefonrøret, hvis der anvendes høreapparat.

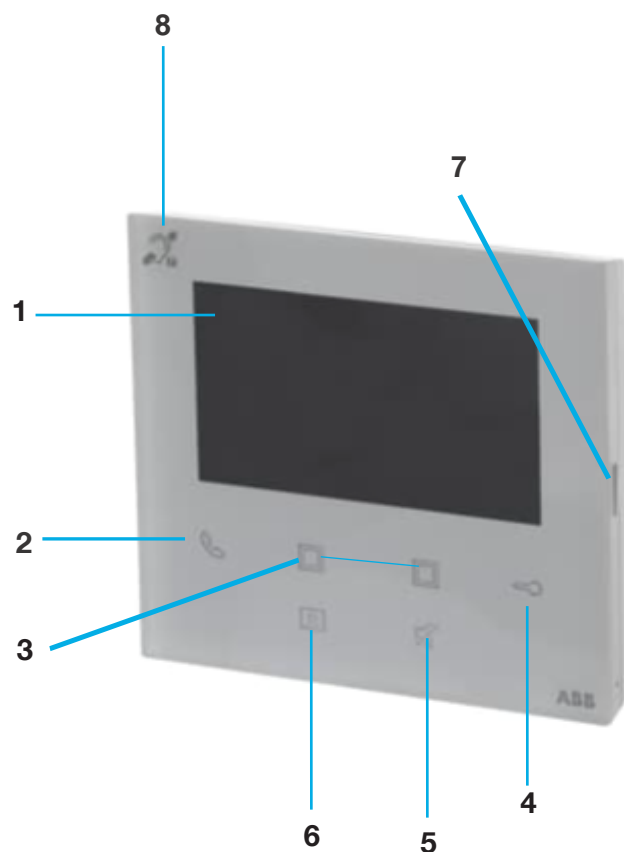



Notater

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid is composed of light gray lines on a white background.



—

ABB A/S

Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450
www.abb.dk