


9.3.2026

AP-holder

Indsats til AP9 & AP10 forgreningsdåser

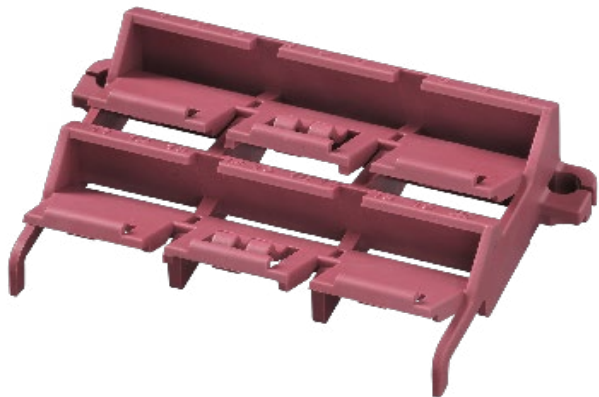


AP-Holderen sikrer, at fjeder-samlemuffer sidder fast i AP9 og AP10 forgreningsdåser. AP-Holderens nummerering letter dokumentationsarbejdet af installationen.

AP-Holderen er godkendt til WAGO* 221 fjedersamlemuffer (4mm²). Den er produceret i genanvendt plastik.

Fjedersamlemufferne kan monteres og fjernes uden værktøj. AP-Holderen passer til WAGO* 221-4 (4 mm²) fjedersamlemuffer i 2-, 3- og 5-lederversion.

AP- Holderen og AS9.10 aflastning kan kombineres i både AP9 og AP10 forgreningsdåser.

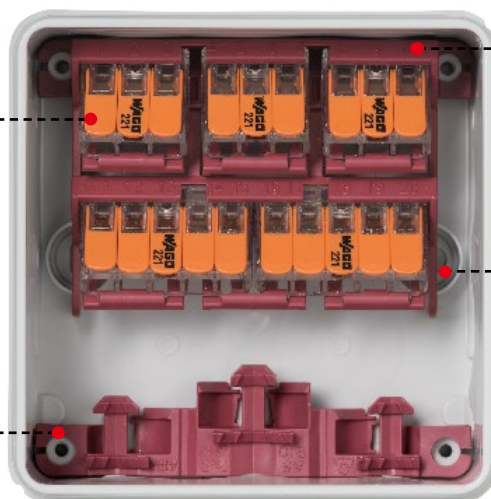

Holderen har præget nummerering fra 1-20, som letter dokumentationen af installationen.

Fjedersamlemufferne monteres i holderen, så testpunkterne er tilgængelige. Det betyder, at du kan måle spænding uden at skulle fjerne mufferne fra holderen..

Installation

- Installer først AP9/10 dåsen på væggen. I AP10 kan du montere AP-Holderen først, hvis du ønsker det.
- Skub AP-Holderen fast på plads.
- Placér aflastningen (hvis anvendt) modsat AP-holderen.
- Montér kablerne i forgreningsdåsen og afisolér ledningerne.
- Forbind til fjedersamlemufferne.
- Sæt fjedersamlemufferne i holderen. Alternativt kan fjedersamlemufferne sættes i holderen, før du sætter ledningerne i dem.
- Fastgør kablerne til aflastningen med kabelbindere.



Funktioner:

- Nem og hurtig installation med mange anvendelsesmuligheder.
- Sikrer fastgørelse af fjedersamlemuffer i AP9 og AP10 forgreningsdåser.
- AP-Holderen kan kombineres med WAGO* 221-4 (4 mm²) fjedersamlemuffer i 2-, 3- og 5-leder-version (kan f.eks. installeres med 6 stk. 3-leder (3 × 0,2–4 mm²)).
- Fjedersamlemufferne monteres i holderen, så testpunkterne er tilgængelige. Det betyder, at du kan måle spænding uden at skulle fjerne fjedersamlemuffen fra holderen.
- Nummerering på holderen (1-20) for nem opmærkning ved dokumentationsarbejde.
- AP-Holderen AS.221.4 må kun bruges sammen med AP9 og AP10 forgreningsdåser fra ABB og WAGO* 221-4 (0,2 - 4 mm²) fjedersamlemuffer.

Yderligere oplysninger

AP-Holderen AS221.4 og aflastningen AS9.10 kan bruges samtidigt. AP-Holderen kan monteres på alle fire sider af AP9 forgreningsdåsen.



Ordreinformation: mbH.

Type	Produkt ID	EAN	Beskrivelse	Pakker
AS221.4	2TKA00006286	6438199038513	AP-holder	10/250/4500
AS9.10	2TKA00003876	6438199005355	Aflastning til 3 kabler, Ø6–17 mm	10/100/1000

*WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.